


14吋DC直流馬達循環扇 安裝使用說明書

JD-3000

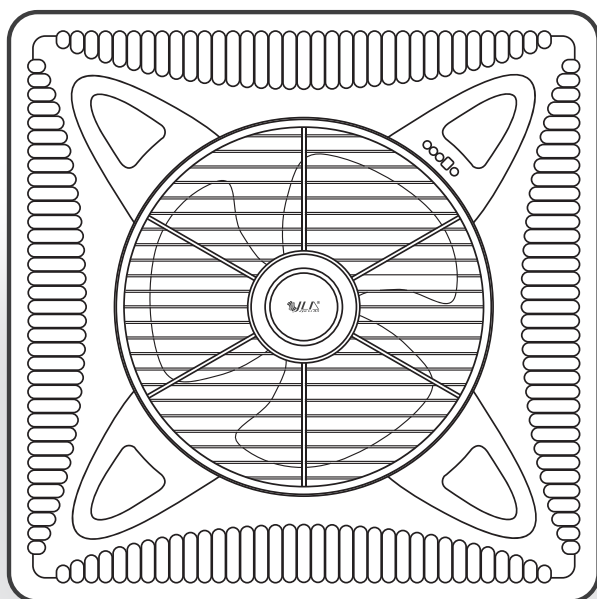

目錄

1. 安全注意事項	1
2. 產品部件名稱	2
3. 安裝方法	3
4. 使用方法	4
5. 異常及排除	7
6. 清潔方法	8
7. 收藏注意事項	9
8. 緊急處理方法	10
9. 產品規格	11

安全注意事項




- 使用前請詳閱此說明書，以確保正確使用，錯誤操作可能會造成機器故障或事故發生，閱讀後請妥善保存。
- 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非專業技術人員絕對不可自行分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。
- 請勿將配線任意加工、彎曲、拉扯、扭轉、綑綁、重壓，以免造成配線破損，導致火災、觸電等危險。
- 配線上的灰塵或髒汙要定期清除，若配線損壞或鬆弛時請勿繼續使用，務必聯絡專業維修人員進行更換，以免發生觸電、短路、火災等危險。

如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：


(1) 配線有破損情形 (2) 零件有變形或破裂的情形 (3) 機體遭受碰撞或摔到損壞

- 移動風扇時，請務必先拔除插頭，以免因配線受損造成觸電、火災等危險。
- 使用前請確實將配線插好，不可有鬆動或插入不完全的現象，並且不可在未完全組裝時插上電源使用，以免發生觸電、短路、火災等危險。
- 請勿將噴霧器（整髮劑、清潔劑、殺蟲劑）直接噴向風扇，以免造成塑膠部品變質損壞或發生觸電、短路、火災、爆炸等危險。
- 請勿將風扇放置在不平整或會滑動的場所，以免因傾倒而導致機體碰撞損壞。
- 在廚房等場所使用風扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣、火災等危險。本產品請勿在下列場所使用：

(1) 瓦斯爐等有火的地方 (2) 浴室等潮濕的地方 (3) 有可燃性油氣浮游的地方

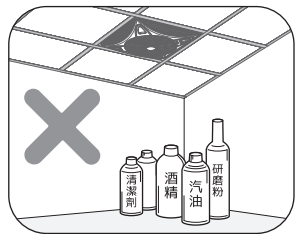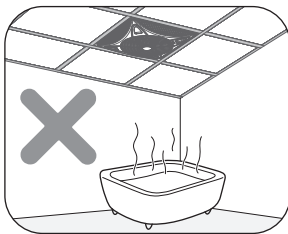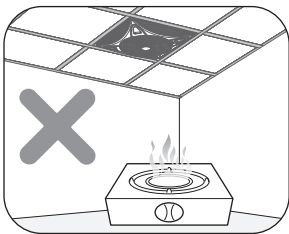

產品部件名稱

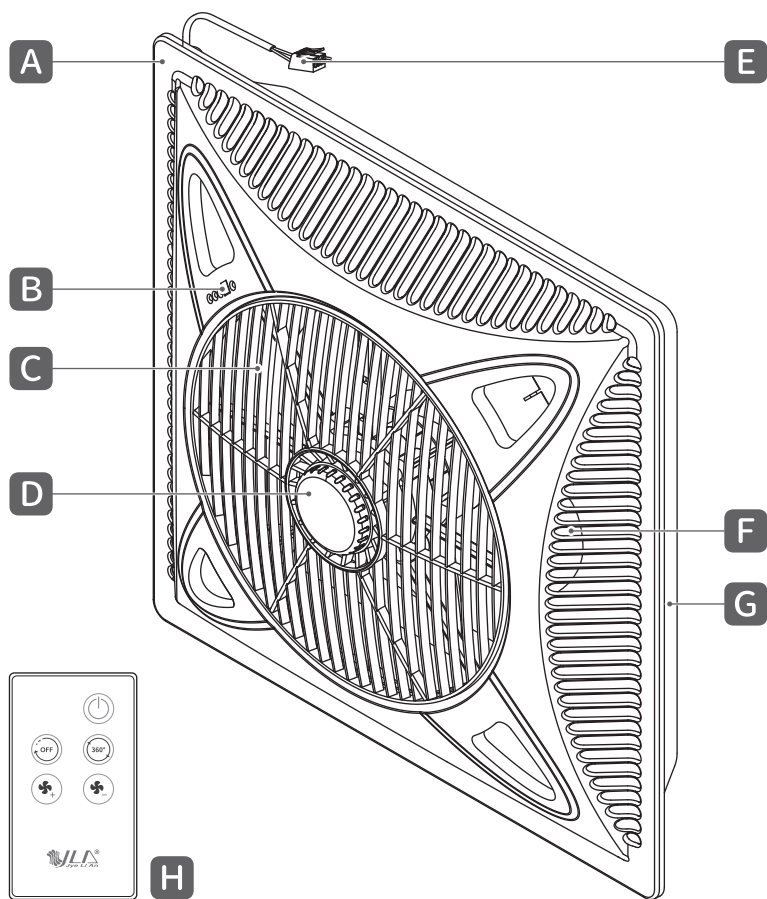


- A 前殼
- B 本體顯示面板與接收器
- C 前網
- D 前網固定座

- E 端子座
- F 扇葉
- G 後殼
- H 遙控器

安裝方式

- 請委託專業人員施工安裝，不建議自行移動拆裝，以免發生危險。
 - 施工前請先核對電壓(110V/220V 60Hz)，確定符合本機器規格後，才可安裝使用。
 - 本機適用安裝於輕鋼架天花板(60×60cm)，嵌入產品時天花板上須保留30公分的高度間距，安裝前須確認輕鋼架材質符合安全規格，並有充足的受力點與承重力，以免承載重量不足造成危險。
 - 若安裝於木質天花板，則須加強邊框的承重力，以確保能承載本機之重量。
 - 建議安裝室內坪數2坪以上，距離牆壁至少1.2公尺以上，並且需離地面2.3公尺以上。
 - 電源端子座的配線插入孔位上有L端及N端各2個孔位，請務必將配線分別插入，電源端子座為直夾式，插入配線前須按壓端子座按鈕，然後放開即可固定。
- ⚠ 注意：切勿將配線插入相同端子的孔位，以免造成短路及觸電等危險。

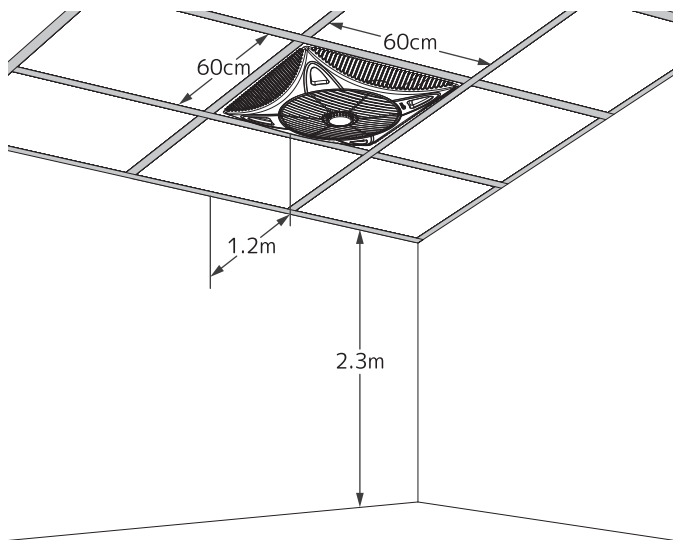

注意



為避免對流空氣的互相干擾，若需安裝2台以上，循環扇之間最好間隔3~4個輕鋼架單位（約1.8~2.4公尺），可使空氣循環對流效能更佳。

使用方法

- 本產品可利用遙控器選擇所需的功能，將遙控器發信部朝本體顯示板的接收器按下按鍵時，本體會發出短促「嗶」聲提示音，本體顯示面板對應功能的指示燈會亮起或熄滅。


一、電源按鍵

如下圖所示，可利用遙控器的電源 [⏻] 按鍵，進行電源的開啓及關閉。按下電源鍵開啓時會發出短促「嗶」聲，再按一次關機時，則會發出「嗶嗶」的確認音，本體顯示面板LED燈及數字顯示會全部熄滅，一切動作停止。

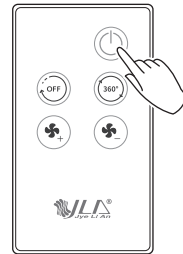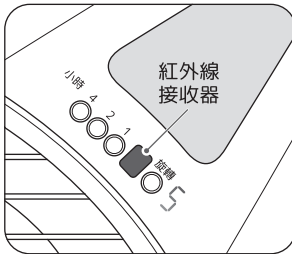

二、風量按鍵



利用遙控器的風量控制按鍵選擇 [🌀] 風量增強，選擇則 [🌀] 風量減弱，風量狀態會顯示在本體顯示面板，例如當開機時以風速第5段運轉，本體顯示面板會顯示 [5]，如下所示：

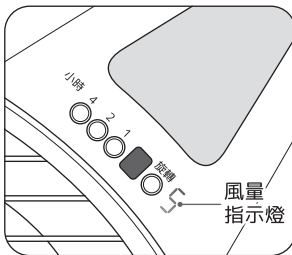

△ 注意：本產品有7段風速可以選擇，在風量最強按 [🌀]，或最弱時按 [🌀]，本體會發出「嗶嗶嗶」的確認音，表示無法再增強或減弱風量。



三、定時按鍵

可利用遙控器的定時 [OFF] 按鍵，依需求設定關機時間，本體顯示面板的指示燈有1、2、4小時的指示燈號，採用累計時間設定，最長可達7小時定時關機，例如設定使用6小時後關機，指示燈號顯示如下：

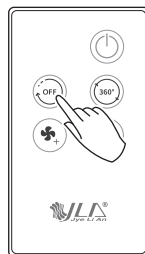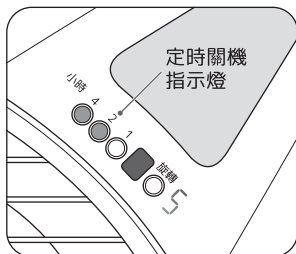


四、旋轉按鍵

如下圖所示，利用遙控器的旋轉 [360°] 按鍵，可開啓或關閉前網旋轉功能。當旋轉功能啟動時，本體顯示板的LED會自動亮起，前網開始旋轉。當旋轉功能停止時，本體顯示板的LED會自動熄滅，前網停止旋轉。

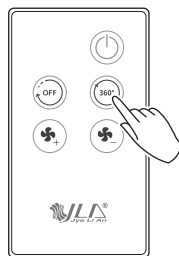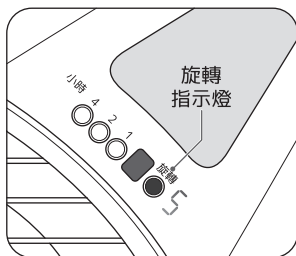

- 遙控器使用前，以絕緣片隔離電池接觸防止電池的消耗，購買本產品後，請將絕緣片依圖1方式取出。
- 電池消耗完畢時，請更換新電池，將電池蓋拉出後取出電池，如圖2所示，請使用CR2025 3V規格電池，電池正極與電池蓋標示"+"同方向。
- 消耗完畢的電池請依廢棄物清理法安全的回收電池。
- 請將遙控器的發信部對著本體顯示板的接收器後，再實施按鍵操作，遙控器與本體之間距離範圍超出5公尺、角度過大或有障礙物時，可能會影響遙控操作。

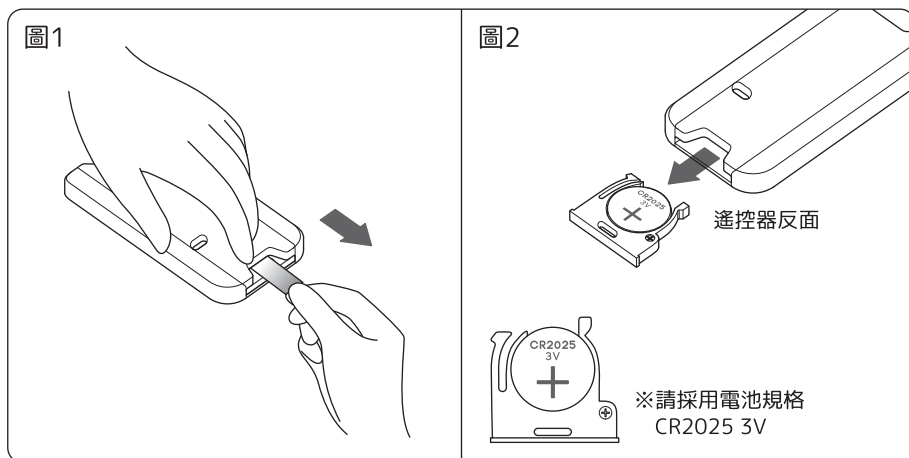

- ⚠ 注意：若長時間不使用遙控器，請將電池從遙控器內取出，避免電池漏液。
- ⚠ 注意：請勿將遙控器的鈕扣電池放置於嬰幼兒伸手可及之處，以免造成誤食。


異常及排除

請先確認下列事項，如果產品仍無法正常運轉，請立即停止使用並聯絡專業人員維修。

異常狀況	故障原因	排除方法
循環扇無動作	電源配線是否確實插入插座？	請插緊電源
	扇葉是否卡住？	請重新檢查
運轉時 出現異常聲音	扇葉是否確實定位？	請重新定位
	前網是否確實組裝？	請重新組裝
	扇葉或前網是否變形？	請聯絡專業人員維修
	循環扇是否牢固於天花板上？	請重新固定
	循環扇是否灰塵過多？	請定時清潔保養
遙控器無法操作	遙控器是否距離循環扇太遠？	請縮短距離後重新操作
	遙控器發信部是否有污垢？	請清除污垢後重新操作
	電池放置方向是否錯誤？	請確認電池安裝方向
	電池是否沒電？	請更換電池

清潔方法

1. 在清潔本產品之前，請務必拔掉插頭，待機體完全冷卻之後，再進行清潔動作。
2. 請勿使用甲苯、漂白水、硬質刷子...等可能造成刮傷或腐蝕本體外觀之化學溶劑或工具進行清潔。
3. 若有沾汙或不易脫落之污垢，請用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭，再使用乾布擦拭即可。
4. 以順時針方向將前網中間的前網固定座取下後，即可用清水清洗前網。清潔擦乾後請將前網裝回原位置，以逆時針方向將前網固定座旋緊固定。
5. 本體部分請用抹布擦拭或以吸塵器去除灰塵，請勿直接用水沖洗，避免導電或造成短路。
6. 清潔後的零件請確實擦乾水分，待其完全乾燥後再進行組裝，如未完全乾燥可能因此導致生鏽、故障或無法正常運轉。
7. 如有大量灰塵附著於外殼和扇葉周圍，將使送風效率變差，可能導致馬達過熱及過度震盪，進而造成損壞，建議照上述方式定期清潔保養。

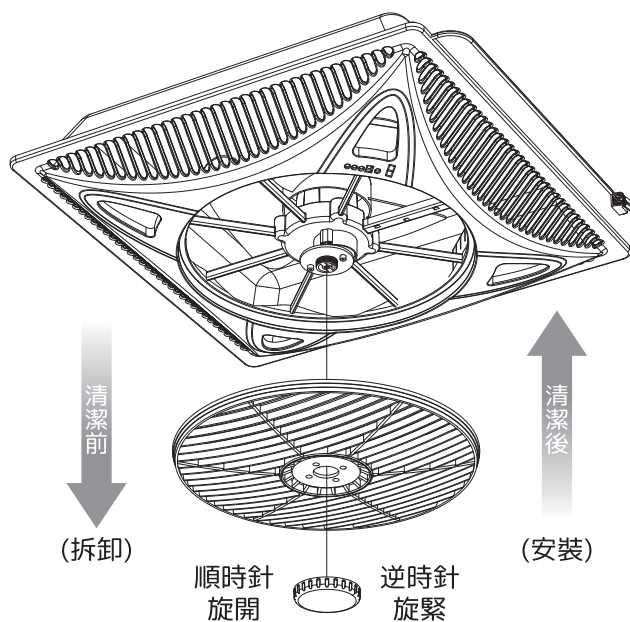

收藏注意事項

- 長時間不使用或外出時，請切斷電源，除能免於待機耗電，亦可降低故障和危險發生。
 - 拔除插頭時，請先按住插座，再拔除插頭，切勿拉扯電源線，並注意手部是否保持乾燥，以免發生觸電情形。
 - 在取出使用前，請先檢查前網、扇葉、後殼及配線等零件是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後請進行試運轉，若無任何異常狀況即可正常使用。
- ⚠ 注意：本產品之配線如有任何損壞時，必須由製造廠、服務處，或具有相關資格的專業技術人員予以維修，以避免危險。
- ⚠ 注意：本產品馬達使用之轉軸不需要額外上油保養，請勿自行噴塗保養油劑（例如除鏽劑、防鏽油、針車油...等等）以避免影響馬達轉軸之正常運轉！！

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，並聯絡購買經銷商或送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 本產品之配線如有任何損壞時，必須由製造廠、服務處，或具有相關資格的專業技術人員予以維修，以避免危險。

產品規格

型號	JD-3000
電壓	110V/220V
頻率	60Hz
消耗功率	26W
風量功能	7段風速切換
定時功能	累計設定最長可至7小時
製品重量	5.2kg
外型尺寸	長605×寬605×高190 mm
扇葉尺寸	14"
扇葉數量	3片



杰利安科技有限公司

Jye Li An Technology Co., Ltd

🕒 周一~周五 9:00~17:00
(12:00~13:00 午休)

📞 06-2336589 #108

📠 06-2010919

✉ info@jla.com.tw

📍 台南市永康區永科一路88號

保固維修規定

1. 依使用說明卡或本產品注意事項規定，正常使用而發生故障時，於保固內均免費維修。
2. 在保固期間內，安裝公司或其他相關單位前往檢修時，請出示本產品保固卡。
3. 在下列狀況下，雖在有效保固期間內，仍酌量收取維修費用。
 - 火災、水災、地震、雷擊等天然災害、汙染、瓦斯傷害、鹽害或異常電壓所導致的故障或損壞。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰傷或損壞。
 - 使用上的疏忽、不當或因不正確的檢修而導致的故障或損壞。
 - 使用非指定燃料、電源（電壓、頻率）、異常水質所引起之故障或損壞。
 - 因砂石或垃圾等引起之破壞或耗損零件（電燈泡、保險絲、乾電池、水栓墊片及浴缸排水栓等）之耗損。
 - 清潔保養工作不慎所引起之汙垢、鐵鏽或排水不良等狀況。
 - 一般家庭以外使用時（如工業上長時間使用、裝設在車船上），所導致的故障損傷。
 - 長時間未使用下，未拔下電源插頭或未取出乾電池時所造成的故障損壞。
 - 安裝未依照說明書指示步驟，或入錯電壓及電源，而導致的故障損壞。
4. 本保固卡僅限本國內有效。
5. 本保固卡將不再補發，為避免遺失請務必妥善保存。



杰利安科技有限公司
www.jla.com.tw

產品保固卡 Limited Warranty



產品保固卡 Limited Warranty

親愛的顧客：

非常感謝您使用本公司之電器產品。

當您收到此保固卡，請確實填寫購買日期和銷售店家。請妥善保存保固卡，本卡將不再補發（未蓋店章時，視同無效）。

保固期內之檢修，若非人為之損害，均可免費檢修；此保固卡並不對顧客產生任何法律權力外之限制。

產品經查核鑑定後，本公司有權決定是否維修、更換、或對本產品作適當之調整。

保固期外之檢修，請洽購買安裝公司、販售店或杰利安總公司詢問。

顧客：姓名 _____ 先生/女士

地址 _____

電話 _____

e-mail _____

產品類別：☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G ☒H

產品型號： _____ JD-3000

保固期限： _____ 1 年

銷售店家：

地址：

電話：

購買日期：

年 月 日

A) 感應沖水器 B) 感應水龍頭 C) 感應烘手機 D) 浴室暖房乾燥機 E) 浴室換氣扇 F) 續彩除霧燈鏡 G) 電動曬衣架 H) 循環扇

本保固卡證明本產品為杰利安科技之範圍內可免費維修。

本產品根據保固卡所記載之範圍內可免費維修。

從購買日期起至產品保固期內，如發生故障，請出示本保固卡予購買時之安裝公司、販售店或杰利安原廠要求維修。

注意：1. 禁止使用水噴或浸入水中，否則可能導致火災、電器短路或產品損壞。

注意：2. 使用具酸鹼或研磨性之清潔劑或硬質刷清洗電器產品，易造成產品損壞。