


產品使用方法


1. 吸頂式RC、水泥或木作天花板安裝說明書另有參考範本，請接洽經銷商。
2. 使用前請確認所有線路都已接妥，並無錯接或短路。
3. 本循環扇須以遙控器操作使用（請參考操作方法說明）。

清潔及保養

1. 清潔保養前請務必切斷所有電源，並將插在端子座內之電線抽出分開，以確保安全。
2. 以逆時鐘方向將風扇前蓋中間的固定片取下，即可將導風轉盤取出做清潔的動作。
3. 將面蓋上8只塞子取下，螺絲轉下取出，將上蓋與面蓋連接端子鬆脫後即可將面蓋取下，以乾抹布擦拭清理。切記端子與面蓋中間的小馬達勿碰水，避免損壞。
4. 除風扇前後蓋可以水洗方式清洗外，其餘部分請用抹布擦拭；完成清潔後將風扇前蓋裝回原來位置，再以順時鐘方向將固定片轉緊固定之。
5. 請用中性清潔劑擦拭，勿使用具腐蝕性之清潔劑。
6. 機件馬達及IC板請勿用清水沖洗，用乾抹布擦拭即可輕鬆除去灰塵。
7. 清洗完畢後請擦乾所有機件，並照上述之步驟一一將機件裝回。

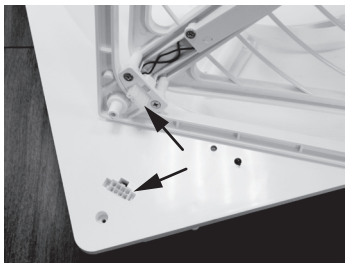


(1) 請將左圖箭頭所標示的兩個端子確實扣上

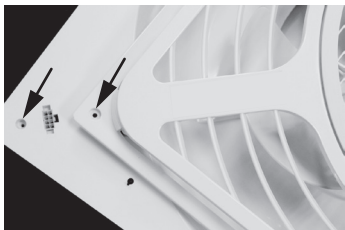

(2) 再把左圖箭頭所標示的螺絲孔對準方向後，確實鎖緊即可

操作方法

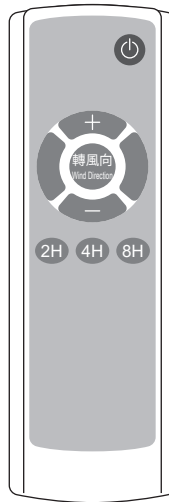

- 欲開啟時，請按下 按鍵，循環扇開啟。
- 欲關機時，請按下 按鍵，循環扇停止。
- 欲增強風量大小時請按 按鍵，每按一次此鍵將依序1~5速循環選擇：
1速 → 白光
2速 → 紫光
3速 → 藍光
4速 → 綠光
5速 → 紅光
※達到最高及最低風速時會發出嗶嗶兩聲。
- 欲降低風量時請按 按鍵，將依序降低。
- 欲調整風向時，請按「轉風向」按鍵，轉向屬於不規律性，每次開啟可能會呈現不同方向運轉。
- 操作定時請按下2H/4H/8H擇一選擇，嗶聲和指示燈亮（綠色燈）後，表示啟動定時功能，定時時間到循環扇將會自動關閉。
- 循環扇在無斷電因素下將記憶最後一次關閉時設定，但如需定時關閉則請每次設定。

故障及異常處理方法

異常狀況	可能原因	處理方法
遙控器無動作 循環扇不運轉	循環扇無送入電源	請檢查插頭及電源
	遙控器沒電	請更換新電池
	遙控器接收、發射異常	請通知本公司之服務人員處理
遙控器動作（嗶聲）但風扇不轉	馬達保險絲斷掉	請通知本公司之服務人員處理
遙控器動作（嗶聲）但轉盤不轉	同步馬達異常	請通知本公司之服務人員處理
循環扇運轉時有聲響	循環扇放置不平穩	請平穩放置循環扇
	風扇螺絲（帽）略鬆	請鎖緊螺絲（帽）
	循環扇灰塵過多	請清潔保養（請參閱清潔與保養說明）
	馬達軸承損壞	請通知本公司之服務人員處理

DC 直流節能循環扇

安裝、使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書並妥善保存
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶

3000

產品保證書

購買日期	年 月 日	製造機號	
經銷者章		●附記	
		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起一年的免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。	
		1. 同步馬達、無線遙控器均不在免費服務範圍內	
		2. 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章	
		3. 使用不慎、錯誤，或未依本說明書要求定期維護，如水氣或油污等而導致之損壞	
		4. 自行改裝所發生的故障	
		5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損	
		6. 因天災地震所導致損壞	


●使用及安裝說明書務必交付給使用者。

註：安裝的方法很重要，請委託經銷商或水電行來安裝。電源線不可自行更換。若電源線損壞時必須從製造商或服務處取得的特別電源線或配件加以更換。


安全注意事項

1. 安裝前請先詳讀說明書，確認電壓為該型號之電壓。
2. 安裝於高處的循環扇，於裝置時扇葉應高於地面2.3公尺以上，將裝置風扇位置的輕鋼架天花板取下。
3. 本機置於輕鋼架（603mm×603mm），請放置在安全合格的輕鋼架上，以免承載重量不足造成危險。
4. 若安裝於木質或鋁質材料之裝潢天花板，須加強邊框的承受力，以能承載循環扇之重量。
5. 循環扇運轉時請勿將手指或異物等插入導風轉盤內，或是碰觸扇葉等危險動作。
6. 拆卸護網前與清潔保養時，須確認已關掉電源，以免觸電的危險。
7. 安裝時，須按照當地電氣配線的規定（如：電工法規）加裝電源開關裝置，且每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離。
8. 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員監護指導下安全使用。
9. 孩童應監護使用，以確保孩童不嬉玩電器。


外觀尺寸圖及說明

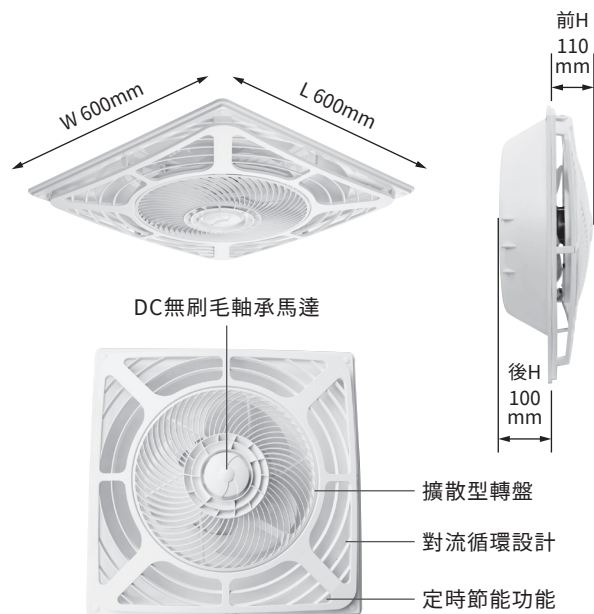


安裝步驟

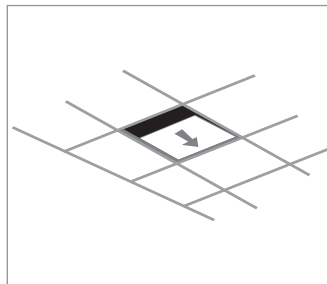


1. 請將欲安裝循環扇位置的輕鋼架天花板移開

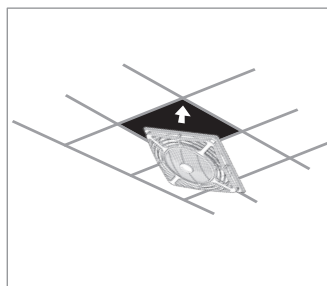

2. 請將循環扇打直，對角放入輕鋼架

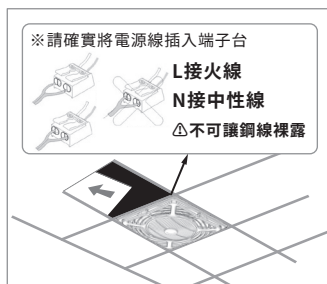

3. 將安裝循環扇另一邊的天花板打開，將電源線插入HR連接頭端子內
※ 請務必確認產品電壓

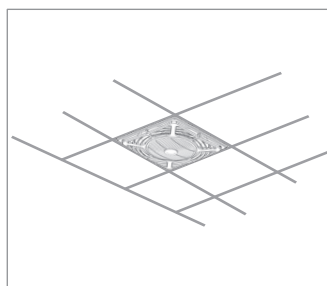

4. 接上電源線後，請將輕鋼架或天花板裝回，並確認循環扇放置平穩後再使用

使用前確認

1. 遙控器可單機或多機同時控制。
2. 檢查循環扇內部有無異物。
3. 確認電源開關開啟，並通電。
4. 循環扇擺放是否平穩。
5. 遙控器裝上電池。

使用注意事項

1. 安裝2台以上循環扇建議間隔相距4個輕鋼架距離，此間距可使循環扇發揮最好的效能。
2. 配合空調使用，能使室內快速恆溫，減少空調壓縮機運轉時間，達到省電之功效。
3. 殺蟲劑、非中性清潔劑等請勿直接噴向循環扇，會破壞產品之塑膠材質。
4. 定時清潔與保養，使用中有異聲時請關閉電源檢查。
5. 循環扇運轉中不可以堵住扇葉及導風轉盤。
6. 遙控器請勿重壓或重摔。
7. 打開電源盒取下風扇上的電源端（柱狀端子）與連接電源線線徑至少 $0.75\sim 1.5\text{mm}^2$ 。
8. 將風扇及電源端的快速接頭接上。
9. 結合後將柱狀端子及快速接頭收入電源盒內。
10. 電源和端子可固定於機殼上。
11. 電源線損壞時，須由製造廠商或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。
12. 通風開口的尺寸為直徑250mm。
最小出風口為 $200\times 200\text{mm}$ 。
取下上蓋後板（固定馬達座），再裝上風管套圈與3只螺絲即完成，可安裝通風管、冷氣風管。
13. 產品與天花板間的距離須保持20cm以上，產品與牆壁間的距離須保持60cm以上。