



調整事項

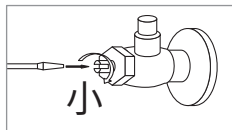

水量調整
以一字起子在三角凡而處調整所需供水量
順時針方向 ----- 減少水量
逆時針方向 ----- 增加水量

(DC) 換裝新電池

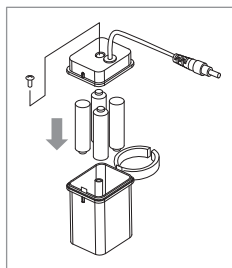


取下電池盒後，將電池盒蓋上螺絲卸下，並將電池取出，換裝新電池後，再依反向裝回即可

※電池規格：3號鹼性電池4顆，各便利超商或照相館均有販售

※感應視窗若顯示紅色燈閃爍狀態即表示電力不足，請更換電池

日常檢查及保養

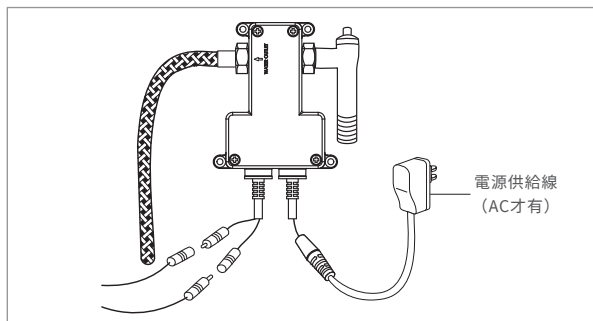

1. 感應視窗應保持乾淨，避免任何強酸、強鹼，感應視窗表面亦不可有任何刮傷
2. 龍頭及控制盒內有精密電子零件，以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面
3. 每隔3~6個月請清洗控制盒內電磁閥過濾水栓之濾網，以免水量變小或阻塞
4. 產品之感應視窗請勿安裝於陽光直接照射處，且請勿於感應範圍內放置障礙物或金屬等易反射的物品，以免造成錯誤動作

自動龍頭


安裝、使用說明書

注意事項

- AC式自動龍頭 / DC式自動龍頭
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶

701

使用方法

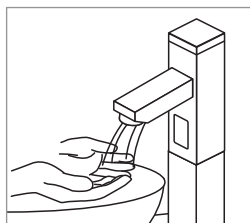

1. 將手置於水龍頭下方，即自動出水
 2. 手離開1秒後，即自動止水
 3. 連續使用超過1分鐘後即自動止水
- ※請避免安裝於太陽直射處
※請勿敲擊本體，或在其上掛放重物
※請勿堵塞排水口（如毛巾等物）

故障及異常處理方法


狀況	可能原因	處理方法
水流不止	感應窗不潔	請用軟布或是衛生紙擦拭感應窗
	電磁閥阻塞	請通知本公司之服務人員處理
不動作 (感應燈亮)	電磁閥端子未接妥	請將電磁閥端子重新接好
	電磁閥故障	請通知本公司之服務人員處理
不動作	(AC)電源插頭未插	請重新插好電源插頭
	(DC)電池端子未接妥	請重新接好電池端子
	(DC)電池電力不足	請依規格更換新電池（請參閱換裝新電池說明）
	電路故障	請通知本公司之服務人員處理
	物體在感應區超過1分鐘	請將感應區內的物體移走
水量變小	供水量太小	請將三角凡而的供水量調大（請參閱調整事項說明）
	過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內濾網之雜質清除（請參閱日常檢查說明）

產品規格與適用範圍

產品名稱		自動龍頭	
		AC	DC
規格說明	使用電源	110V~220V 50 / 60Hz	3號鹼性電池×4顆
	電源線長度	100cm	
	適用水壓	0.5~5 kgf/cm ²	
	感應出水時間	約1秒	
	出水量	5L/min(1kgf/cm ²)以上	
	延遲止水時間	約1秒	
	進水管徑	PF1/2	
	適用水溫範圍	5°C~65°C	
	適用環境溫度	5°C~50°C	
	適用臉盆型式	單孔（孔徑Ø35~Ø45mm）	

※本機在使用自動感應出水時設有60秒自動停水保護裝置


單孔產品零件分解圖

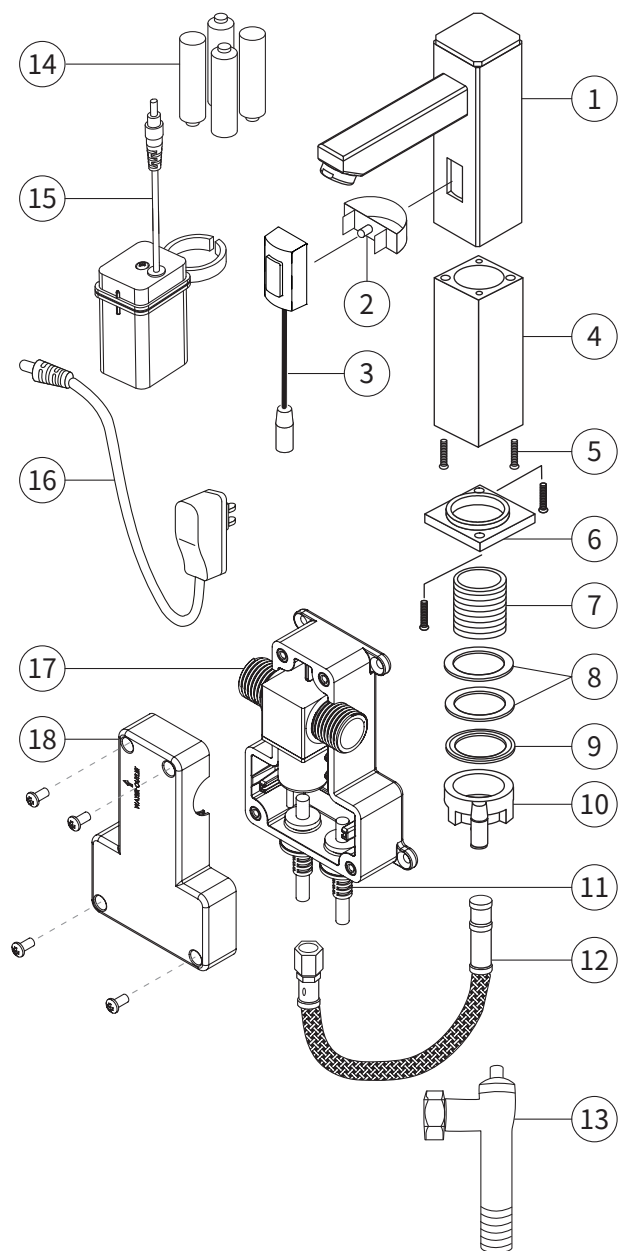

單孔產品零件表

項次	名稱	規格	數量	備註
1	水龍頭主體	銅	1	
2	感應器固定座	不鏽鋼	1	
3	感應器	電子	1	
4	轉接管	銅	1	
5	固定螺絲	不鏽鋼	4	
6	轉接座	銅	1	
7	轉接頭	銅	1	
8	墊圈	橡膠	2	
9	平面華司	不鏽鋼	1	
10	主體固定螺帽	塑膠	1	
11	電磁閥控制線路	銅 / 塑膠	1	
12	高壓鋼絲接管	不鏽鋼	1	
13	三角凡而	銅	1	
14	鹼性電池	AA	4	DC用
15	電池盒	ABS / 電子	1	DC用
16	電源供給器	電子	1	AC用
17	電磁閥	POM塑鋼	1	
18	控制盒上下蓋	塑膠	1	

安裝尺寸圖

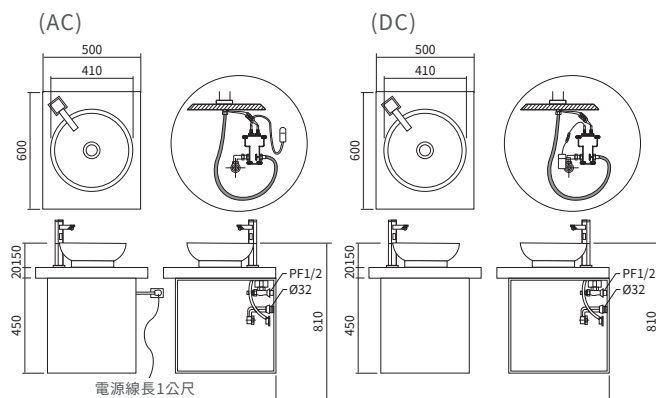


※若選用AC，請依上圖預留電源插座


※進水高壓軟管有效長度為50/70cm請依圖示安裝

※為確保使用安全，浴室或廁所之插座，請配合於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器

安裝程序

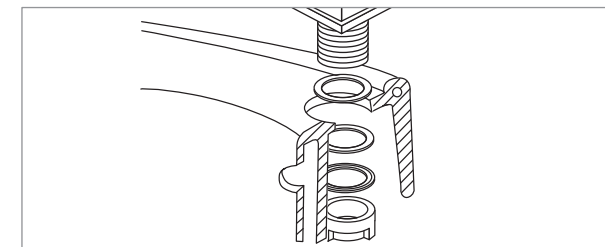


1. 將螺母鎖固於瓷器上

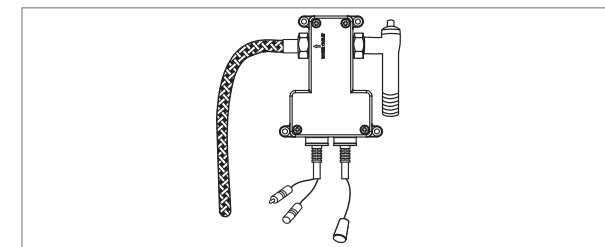


2. 將控制盒鎖固於三角凡而上

3. 將水龍頭高壓軟管聯結於控制盒電磁閥組之出水接頭

※注意：安裝電磁閥組前請務必先將管道內汙水排乾淨再行安裝，以免髒汙阻塞造成產品異常

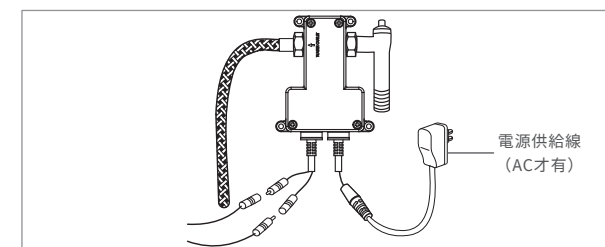

4. (AC)接上電源供給線 / (DC)接上電池盒（內要裝有電池）

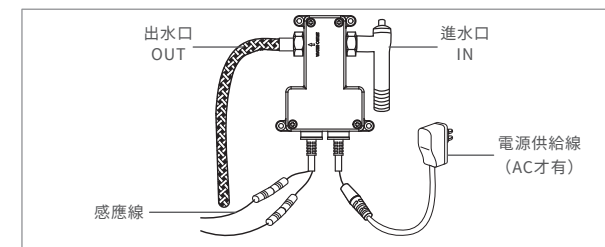

5. 將感應線之防水型端子鎖上，並測試是否動作正常（測試請參閱使用方法）

※AC版請先插上電源再行測試

※DC版請先接上電池盒（內要裝有電池）再行測試