

產品規格與適用範圍

使用電源	AC 110V~AC 220V 60Hz
電源線長度	100 cm
適用水壓	0.5~5 kgf/cm ² 1~5 kgf/cm ²
感應出水時間 出水量	約1秒 5L/min(1kgf/cm ²)以上
延遲止水時間	約1秒
進水管徑	PF1/2
適用水溫範圍	5°C~65°C
適用環境溫度	5°C~50°C
適用臉盆型式	單孔(孔徑Ø35~Ø45mm)

本機設有60秒自動停水保護裝置


自動龍頭 安裝、使用說明書

AC
806




日常檢查及保養

●日常檢察及保養

- 感應窗應保持乾淨，避免任何強酸、強鹼，表面亦不可有任何刮傷。
- 龍頭及電池閥盒有精密電子零件，請以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面。
- 每隔3~6個月請清洗過濾水栓之濾網，以免水量變小或阻塞。

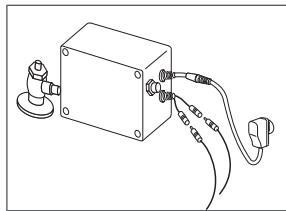

安裝尺寸圖

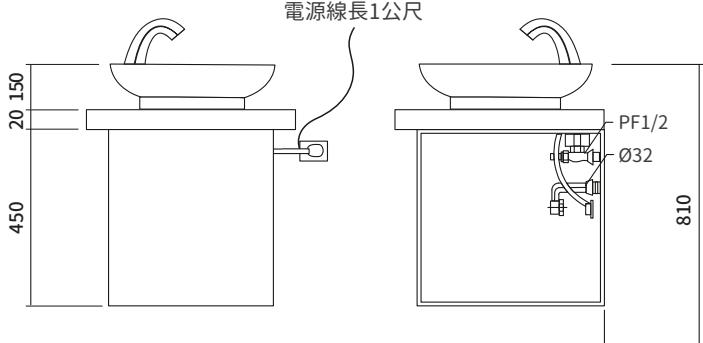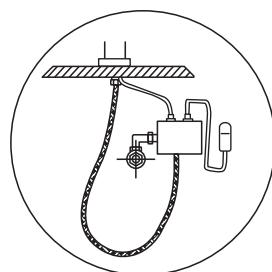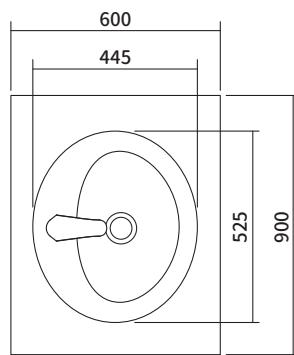

故障及異常處理方法

狀況	可能原因	處理方法
水流不止	1.感應窗不潔	用軟布或衛生紙擦拭感應窗
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
不動作 (感應燈亮)	1.電磁閥端子未接妥	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電源插頭未插	請重新將插頭插好
	2.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	3.物體感應超過1分鐘	請將物體移走
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內之雜質清除(請參閱日常檢查)


※請依上圖預留電源插座。

※進水高壓軟管有效長度為50/70cm請依圖示安裝。

※為確保使用安全，浴室或廁所之插座，

請配合於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器。

單孔產品零件分解圖

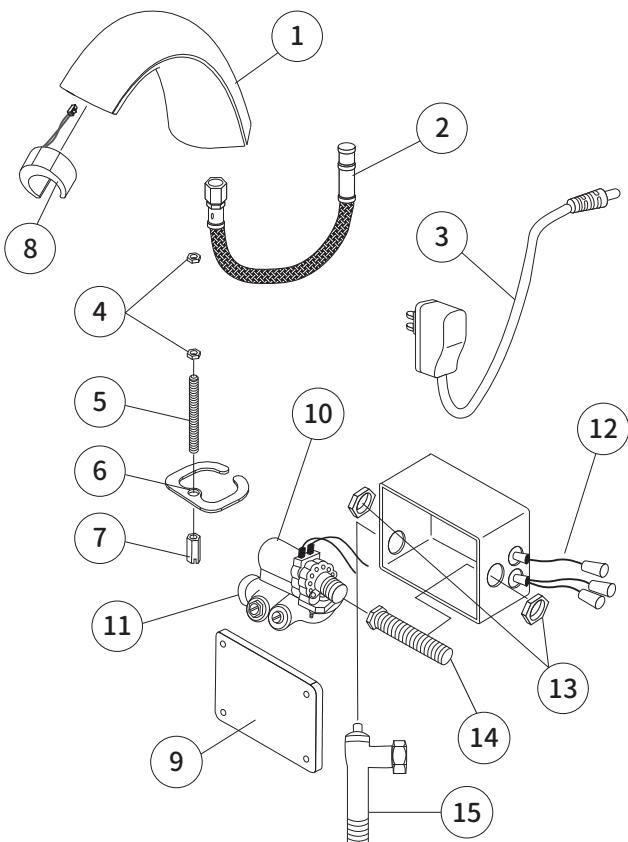


— 1 —

單孔零件表


項次	名稱	規格	數量	備註
1	水龍頭主體	銅	1	
2	高壓軟管	不鏽鋼	1	
3	電源供給器	電子	1	
4	固定螺帽	銅	2	
5	主體用固定螺桿	銅	1	
6	主體用檯面固定片	不鏽鋼/NBR	1	
7	主體用檯面固定螺帽	銅	1	
8	感應模組	電子IC/ABS	1	
9	控制盒上下蓋	塑膠	1	
10	電磁閥	POM塑鋼	1	
11	進出水十字閥主體	銅	1	
12	電磁閥控制線路	銅/塑膠	1	
13	電磁閥固定螺帽	銅	2	
14	牙管	銅	1	
15	三角凡而	銅	1	

— 2 —


安裝程序

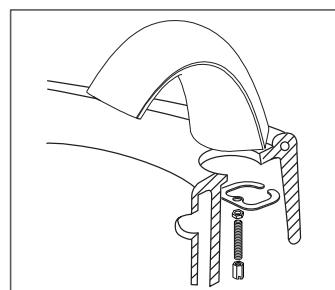


1. 將螺母鎖固於瓷器上。

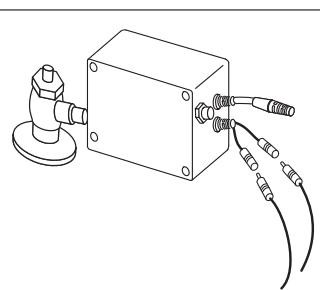

2. 將電磁閥盒鎖固於三角凡而上。
3. 將高壓軟管聯結於電磁閥組之接頭。

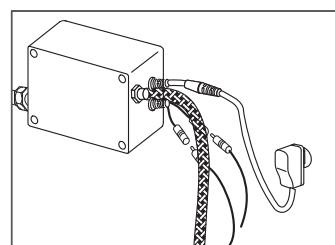

4. 接上電源供給線與感應線，感應線的箭頭要對準插座的箭頭再插入。

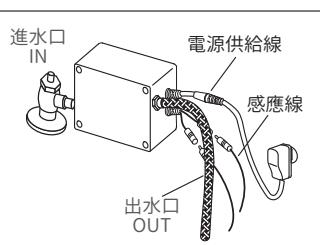


5. 將防水型端子鎖上，並測試是否動作正常（請參閱P.4使用方法）。
※請先插上電源再行測試。

調整事項

水量調整


以一字起子在三角凡而處調整所需供水量。
順時針方向-----減少水量
逆時針方向-----增加水量

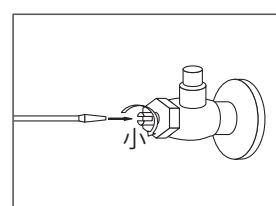

使用方法

● 使用方法

1. 將手置於水龍頭下方，即自動出水。
2. 手離開1秒後，即自動止水。
3. 連續使用超過1分鐘後即自動止水。
※請避免安裝於太陽直射處。
- ※請勿敲擊本體，或在其上掛放重物。
※請勿堵塞排水口。（如毛巾等物）

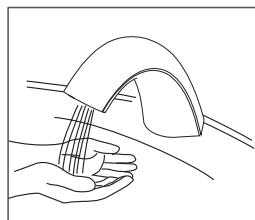

— 3 —

— 4 —