

# 多功能浴室暖房乾燥機

## 安裝使用說明書

線控型：A3 / B2W / B2B / G1W / G2W



無線遙控型：D1 / E1W / E1B / F1W / F1B / G1W-R / G2W-R / H1W

### 注意事項


- 安裝本產品前請務必將總電源關閉再行安裝。
- 本產品需使用專用無熔絲開關20A或獨立迴路，不可與其他電器共用。
- 安裝前請先確認電壓為110V或220V。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給使用者。

**\*須依實物產品規格為準**

# 產品零件分解圖

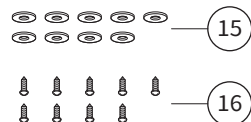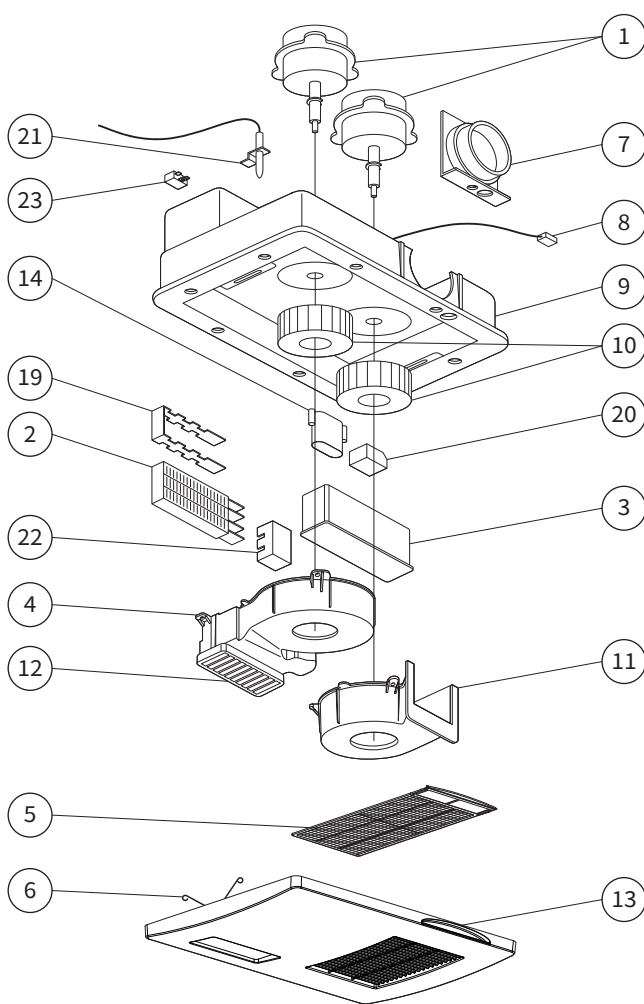


## 線控型

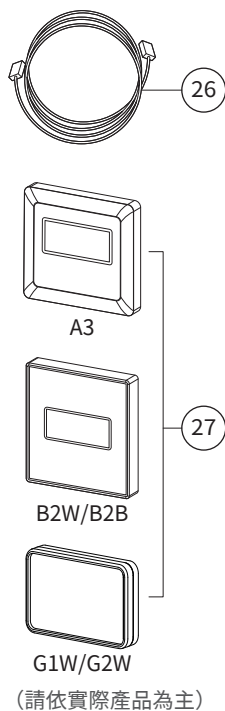

(請依實際產品為主)

## 無線遙控型

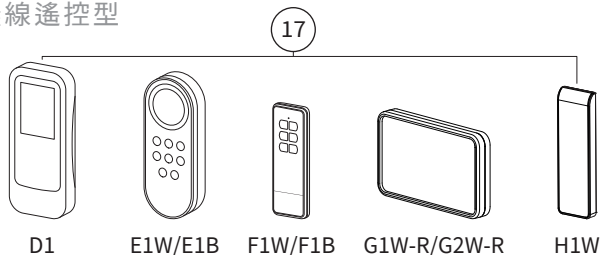

(請依實際產品為主)

(※不附電池)


# 產品零件表

| 項次 | 名稱         | 說明                                                                                     | 數量 | 備註               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1  | 馬達         | 電容感應式 110V / 220V                                                                      | 2  |                  |
| 2  | 加熱器        | 陶瓷PTC                                                                                  | 1  |                  |
| 3  | 機板外罩       | PP防火材料                                                                                 | 1  |                  |
| 4  | 循環風扇外罩     | PBT塑鋼材料                                                                                | 1  |                  |
| 5  | 濾網         | ABS                                                                                    | 1  | 請依產品實際規格為主       |
| 6  | 彈簧夾        | SUS                                                                                    | 2  |                  |
| 7  | 排氣管接口      | ABS                                                                                    | 1  |                  |
| 8  | 控制面板傳輸線    | 長度45cm                                                                                 | 1  | ※僅線控型有           |
| 9  | 機殼         | ABS防火材料                                                                                | 1  |                  |
| 10 | 風扇         | ABS防火材料                                                                                | 2  |                  |
| 11 | 換氣風扇外罩     | ABS                                                                                    | 1  |                  |
| 12 | 出風口        | PBT塑鋼材料                                                                                | 1  |                  |
| 13 | 面板         | ABS                                                                                    | 1  | 請依產品實際規格為主       |
| 14 | RF接收器/配對按鈕 | ABS                                                                                    | 1  | ※僅無線遙控型有         |
| 15 | 華司         | 不鏽鋼                                                                                    | 9  |                  |
| 16 | 自攻螺絲       | 5×25                                                                                   | 9  |                  |
| 17 | 無線遙控器      | ABS                                                                                    | 1  | 請依產品實際規格為主       |
| 18 | 遙控器安裝螺絲    | 3×20                                                                                   | 2  | ※僅無線遙控型有         |
| 19 | 雲母片        | 0.4mm                                                                                  | 1  |                  |
| 20 | 3P端子台      | 300V 20A                                                                               | 1  |                  |
| 21 | 溫度偵測棒      | NTC                                                                                    | 1  |                  |
| 22 | 加熱器固定座     | PBT塑鋼材料                                                                                | 1  |                  |
| 23 | 啟動電容       | 110V · 2uF / 250V   220V · 1uF / 350V                                                  | 2  |                  |
| 24 | 膨脹螺絲       | PE                                                                                     | 2  | ※僅無線遙控型有         |
| 25 | 無線遙控器電池    | D1/E1W/E1B使用AAA鹼性電池1.5V×2顆<br>F1W/F1B使用A23鹼性電池12V×1顆<br>G1W-R/G2W-R/H1W使用CR2032電池3V×2顆 |    | ※無線遙控型用<br>※不附電池 |
| 26 | 延長通信傳輸線    | 長度7米                                                                                   | 1  | ※僅線控型有           |
| 27 | 有線控制面板     | ABS                                                                                    | 1  | 請依產品實際規格為主       |
| 28 | 控制面板安裝螺絲   | 3.5×25 (※G1W/G2W之安裝螺絲與無線型相同)                                                           | 4  | ※僅線控型有           |

# 外型尺寸圖

乾燥機（請依實際產品為主）

單位：mm

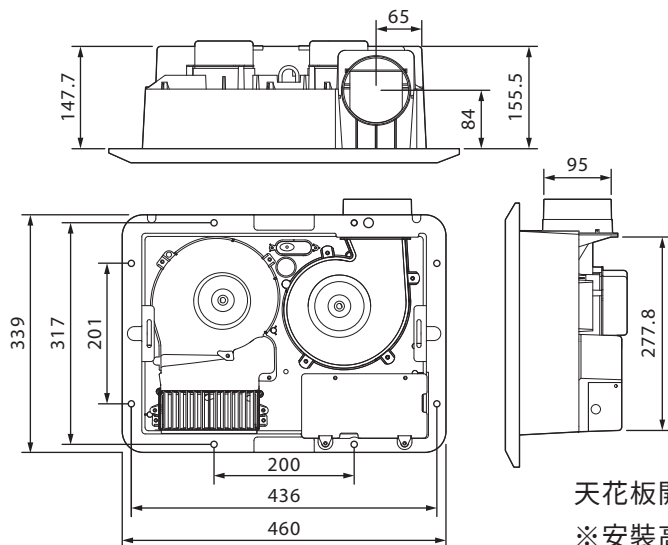


天花板開孔尺寸：415×295mm


※安裝高度不得低於205mm

有線控制面板 / 無線遙控器（請依實際產品為主）


單位：mm

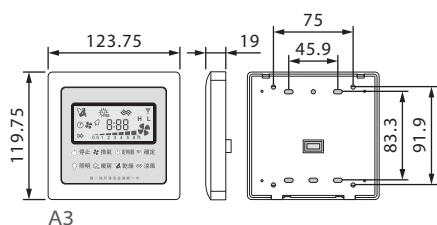

A3

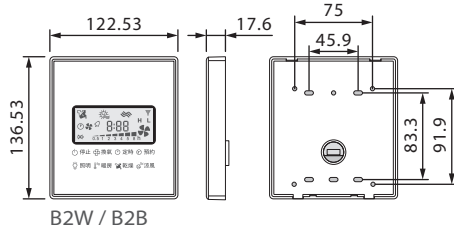


B2W / B2B

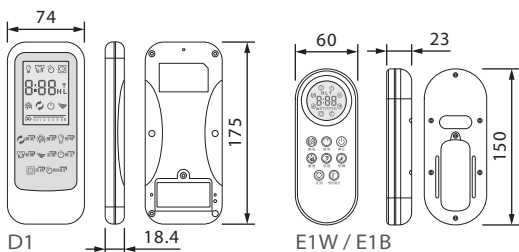


D1


E1W / E1B

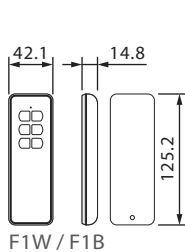

F1W / F1B

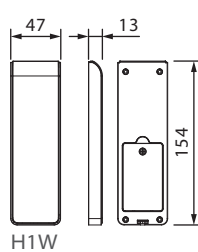


H1W

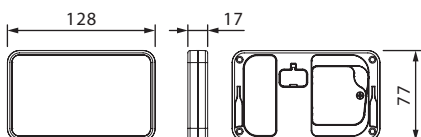

G1W / G2W / G1W-R / G2W-R

# 乾燥機安裝

## ◎安裝步驟

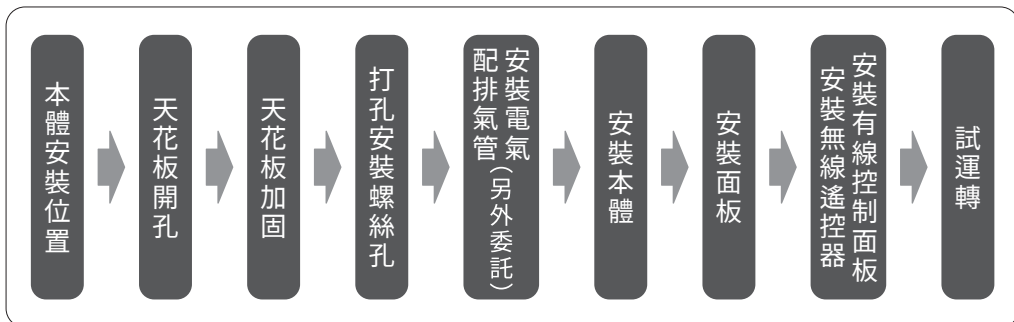


### 1. 本體安裝位置

(1) 按右圖建議設置乾燥機排氣管，接口只能設置在排氣側方向。


(2) 如果房內有房樑時，應改變設置位置，但如此也可能造成乾燥時間拉長、排氣不佳的情況。

(3) 建議主機安裝位置於乾濕分離的乾區，如果無乾濕分離則建議安裝於浴室正中間處，強烈禁止安裝於濕區（淋浴間或浴缸正上方）。

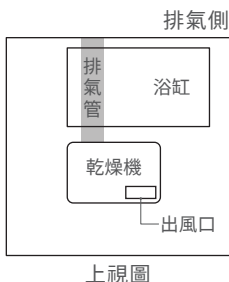

### 2. 天花板開孔


在天花板上開一個如下圖尺寸的孔 ※安裝高度不得低於205mm

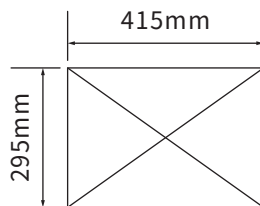


### 3. 天花板加固

在現場用木框（內尺寸295×415mm），加固吊頂角木（40×40mm）等


吊頂角木間距為455mm時

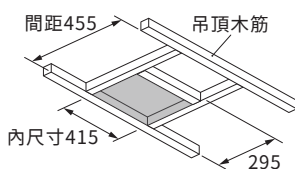

吊頂角木間距為300mm時

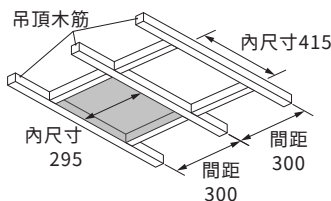

吊頂角木框及吊頂拉桿時

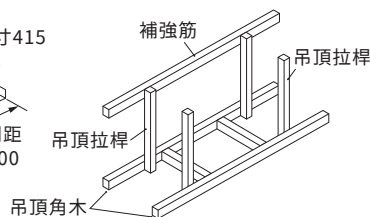


△注意：


- 為避免吊頂角木彎曲，必須使用吊頂拉桿。
- 若排氣管被木框堵上時，請削掉部分木框。

## 4. 打孔安裝螺絲孔


在天花板開孔周圍打上9個  
Ø4.2mm的螺絲孔如下圖

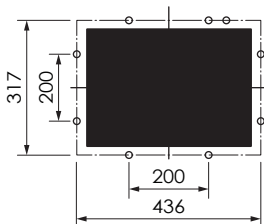

(2) 卸下端子台電源保護蓋

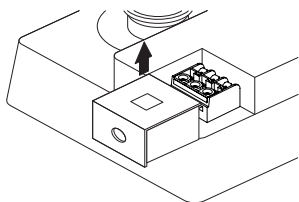


(4) 蓋上端子台電源保護蓋

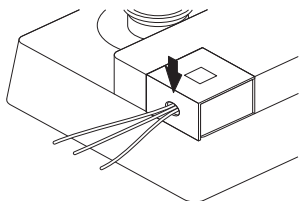


△注意：線控型之控制面板傳輸線  
請勿與電源線束在一起，否則可能  
會造成錯誤動作。

## 5-1. 配排氣管/安裝電氣（另外委託）

(1) 將排氣管接上排氣管接口並安裝 △排氣管安裝應避免  
在加固材料上（厚度33mm以下） 以下狀況

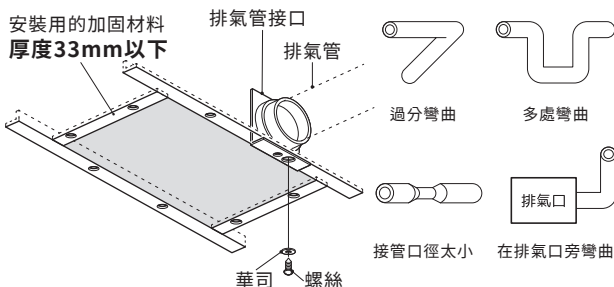

(3) 將線徑Ø2.0mm的單芯線穿過保護蓋插入端子台，並用  
螺絲刀鎖緊

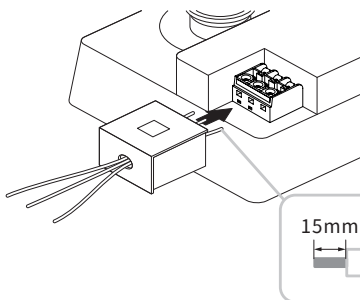


注意



安裝前請務必  
確認電壓，以  
及總電源是否  
已經關閉


### ※接線圖

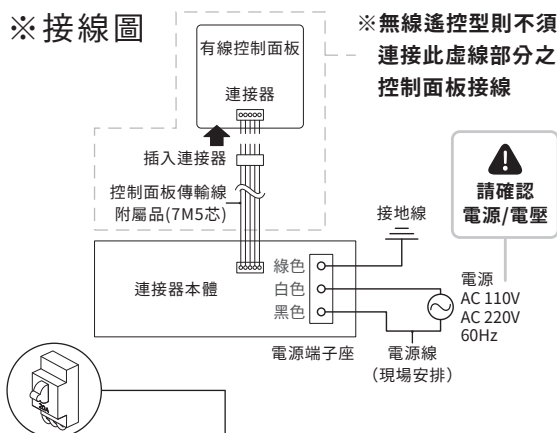

※無線遙控型則不須  
連接此虛線部分之  
控制面板接線


- 請務必安裝專用（20A）漏電斷路器。
- 請使用單芯線Ø2.0mm（VVF電纜線）的電源配線。
- 安裝前請務必確認電壓為AC 110V或AC 220V電源。

## 5-2. 外接照明安裝圖

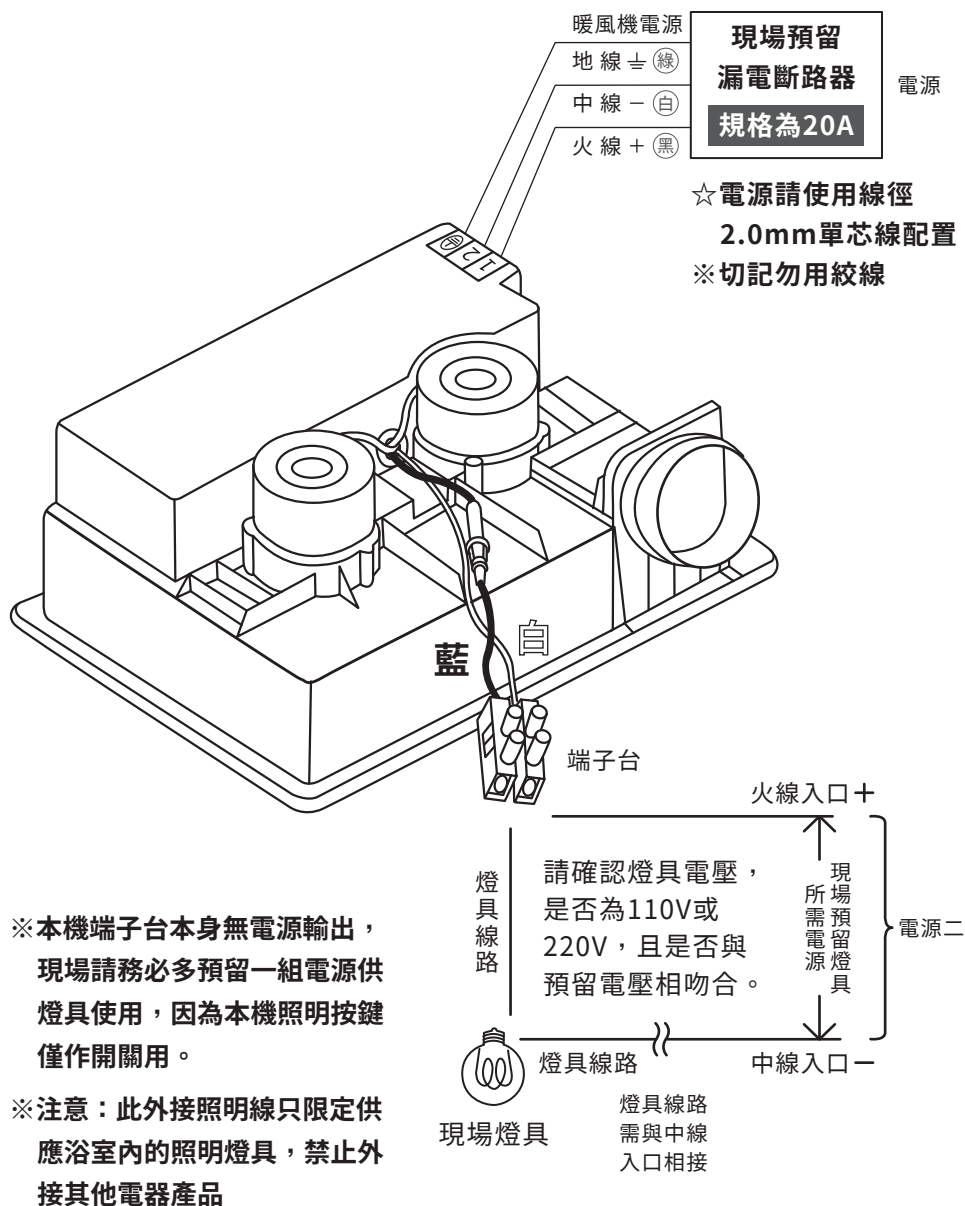


## 6. 安裝本體

- (1) 將本體上的導軌小心插入排氣管接口
- (2) 確認本體與排氣管接口密合後再鎖上螺絲

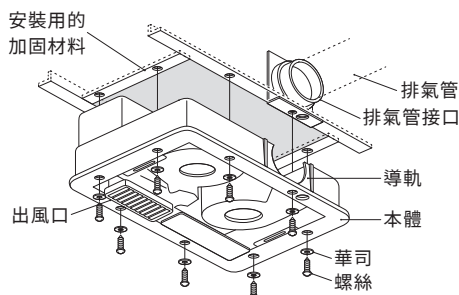

## 7. 安裝面板

兩手按住彈簧夾後，將彈簧夾插入本體機殼的長孔內再鬆開即完成安裝

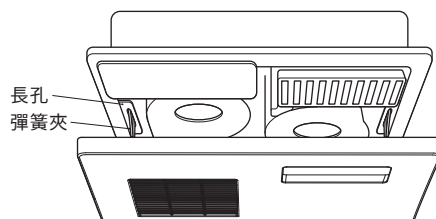


## 8-1. 安裝有線控制面板（線控型）

控制面板必須安裝在浴室外，使得控制面板無法由浴池或淋浴間內的人員觸及，可避免高溫濕氣造成故障，安裝前請先在室外預留2P BOX（鐵盒），再按照安裝步驟指示將有線控制面板裝上。


### 安裝步驟

#### 控制面板A3 / B2W / B2B


- (1) 請用一字起子插入控制面板下方兩個凹槽之一，由下往上將前後蓋分離，並取下連接前後蓋之排線（圖一）
- (2) 將延長通信傳輸線從乾燥機拉到控制面板安裝位置，並將接頭插在控制面板上，再將控制面板後蓋鎖固在2P BOX（鐵盒）上（圖二）
- (3) 將控制面板前後蓋之排線連接後（圖三），對準前後蓋卡榫並下壓固定，試運轉後即安裝完成

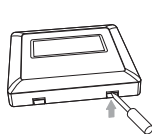

圖一

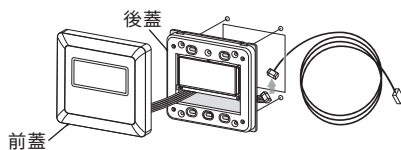


圖二



圖三

#### 控制面板G1W / G2W


- (1) 依圖的尺寸要求在牆上距離40mm的相對位置上開2個1/4"（約Ø6mm）小圓孔，並以膨脹螺絲及安裝螺絲將控制面板固定座鎖在牆壁上（圖一）
- (2) 將延長通信傳輸線從乾燥機拉到控制面板安裝位置，並將接頭插在控制面板後方接孔（圖二）
- (3) 將控制面板置於控制面板固定座上（圖三），試運轉後即安裝完成

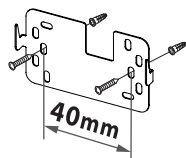

圖一



圖二

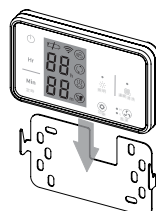

圖三


## 8-2. 安裝無線遙控器（無線遙控型）

無線遙控器必須安裝在浴室外，可避免高溫濕氣造成故障，遙控器的電源使用電池（※不附電池，各遙控器使用之電池規格請詳閱說明），請按照安裝步驟指示將無線遙控器裝上。


### 遙控器F1W / F1B

#### 安裝步驟


- (1) 依圖的尺寸要求在牆上距離37mm的相對位置上開2個1/4"（約Ø6mm）小圓孔，並以膨脹螺絲及安裝螺絲將遙控器固定座鎖在牆壁上（圖一）
- (2) 請先將遙控器的螺絲鬆開（圖二），按鍵朝上時，使用一字起子插入遙控器下方凹槽，並抵住向下扳，使前後蓋分離，同時以拇指由邊緣斜角處向下推動前蓋（圖三），拆開後裝入A23鹼性電池1顆後（圖四），再將遙控器前後蓋重新鎖上（圖五）
- (3) 試運轉後將遙控器置於遙控器固定座上（圖六）




圖一

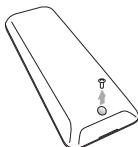


圖二

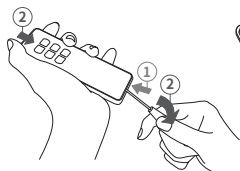

圖三

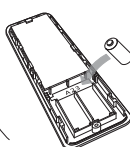

圖四

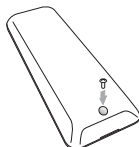

圖五





圖六

△注意：

- 遙控器使用1顆A23鹼性電池（不附電池），長時間不使用請將電池移除，以避免電池液流出損壞零件造成不良
- 遙控器請勿安裝於金屬物體（如鐵櫃）旁邊，以免影響遙控器發射接收的敏感度

#### 配對設定（出廠時已設定）

乾燥機接上電源後，長按主機上的配對鈕至嗶一聲後（圖一），按下遙控器上的照明按鈕（圖二），聽到發出嗶的一聲，即表示設定成功，設定成功後，即可對主機各項功能進行操作控制

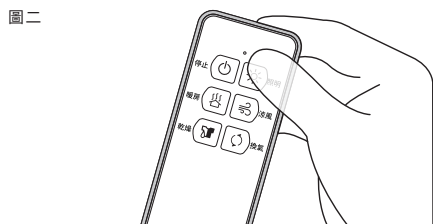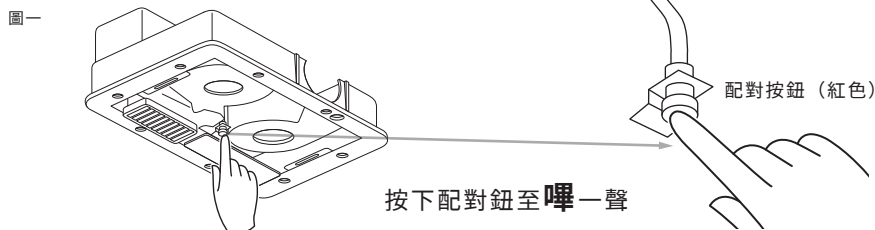

△注意：






- 如配對鈕設定失敗，請檢查以下狀況
- 乾燥機是否進入配對模式
- 是否在配對模式60秒內完成遙控器設定

# 遙控器D1 / E1W / E1B




## 安裝步驟

- (1) 在牆上按照遙控器型號對應之圖示所標註的相對位置上開2個1/4" (約Ø6mm) 小圓孔，並以膨脹螺絲及安裝螺絲將遙控器固定座鎖在牆壁上 (圖一)
- (2) 將遙控器電池蓋打開 (注意打開方向如圖二)，裝入AAA4號鹼性電池2顆 (圖三)，並將電池盒蓋鎖上 (圖四)
- (3) 試運轉後將遙控器置於遙控器固定座上 (圖五)

D1



E1W  
E1B

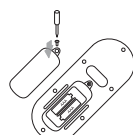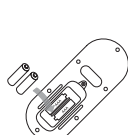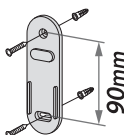

△注意：




- 遙控器使用2顆AAA鹼性電池 (不附電池)，長時間不使用請將電池移除，以避免電池液流出損壞零件造成不良
- 遙控器請勿安裝於金屬物體 (如鐵櫃) 旁邊，以免影響遙控器發射接收的敏感度

## 配對設定 (出廠時已設定)

- (1) 乾燥機接上電源後，長按主機上的設定鍵 (圖一)，綠色LED慢閃變成紅色LED慢閃即進入ID設定模式 (限時60秒，若沒有設定成功則自動跳出ID設定模式)



- (2) 遙控器如有安裝電池必須拔掉電池再裝入 (圖二)，當LCD顯示版本畫面時 (圖三)，同時按壓「定時」按鈕及「預約確定」按鈕 (圖四)，即進入設定，設定成功會顯示GOD及此次設定ID號碼的後三碼 (圖五)，等畫面清除完後即可正常操作，若設定失敗則會顯示ERR (圖六) (※此動作須在RF接收器進入ID設定模式限時60秒內完成，否則會顯示錯誤ERR (圖六)，這時請再按一次主機上的配對鈕並重新操作)

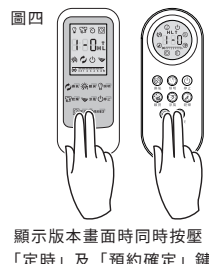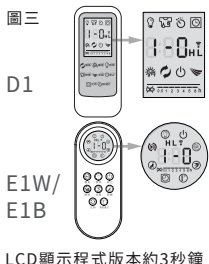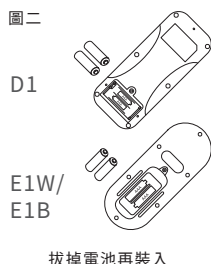

△注意：如配對鈕設定失敗，請檢查以下狀況

- RF接收器是否進入ID設定模式
- 是否在ID設定模式限時60秒內完成遙控器設定
- 當遙控器顯示版本畫面時，是否同時按「定時」及「預約確定」鈕 (其他按鍵不可觸碰)

圖六


若設定失敗則會如右圖顯示ERR  
此時請重新按一次主機上的配對鈕，並按照以上步驟重新操作配對設定




## 遙控器G1W-R / G2W-R

### 安裝步驟

- (1) 依圖的尺寸要求在牆上距離84mm的相對位置上開2個1/4" (約Ø6mm) 小圓孔，並以膨脹螺絲及安裝螺絲將遙控器固定座鎖在牆壁上 (圖一)
- (2) 請先將遙控器的螺絲鬆開，再使用一字起子在凹槽處由下往上扳開 (注意打開方向為圖二)，裝入CR2032鈕扣電池2顆 (圖三)，並將遙控器後蓋鎖上 (圖四)
- (3) 試運轉後將遙控器置於遙控器固定座上 (圖五)

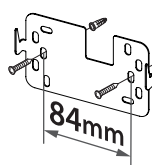

圖一

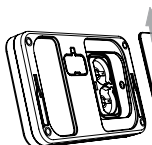


圖二



圖三



圖四

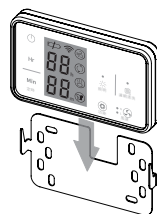

圖五


#### △注意：

- 遙控器使用2顆CR2032電池 (不附電池)，長時間不使用請將電池移除，以避免電池液流出損壞零件造成不良
- 遙控器請勿安裝於金屬物體 (如鐵櫃) 旁邊，以免影響遙控器發射接收的敏感度

### 配對設定 (出廠時已設定)

乾燥機接上電源後，長按主機上的配對鈕至嗶一聲後 (圖一)，按下遙控器上的停止按鈕 (圖二)，聽到發出嗶的一聲，即表示設定成功，設定成功後，即可對主機各項功能進行操作控制

圖一

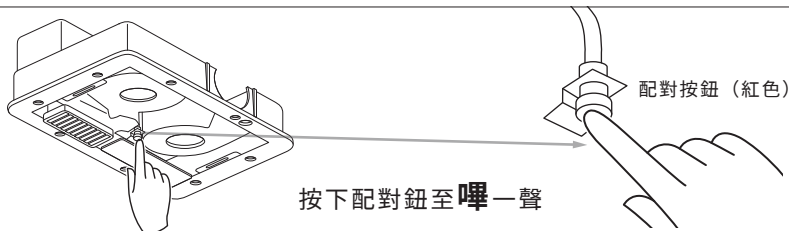

按下配對鈕至嗶一聲

圖二



G1W-R



G2W-R

#### △注意：


如配對鈕設定失敗，請檢查以下狀況

- 乾燥機是否進入配對模式 | ▪ 是否在配對模式60秒內完成遙控器設定


## 遙控器H1W

### 安裝步驟


- (1) 依圖的尺寸要求在牆上距離40mm的相對位置上開2個1/4" (約Ø6mm) 小圓孔，並以膨脹螺絲及安裝螺絲將遙控器固定座鎖在牆壁上（圖一），亦可沿用原開關盒圓孔鎖上
- (2) 請先將遙控器電池蓋螺絲鬆開，向上或向下扳開電池蓋（注意打開方向為圖二），裝入CR2032鈕扣電池2顆（圖三），並將遙控器電池蓋鎖上（圖四）
- (3) 試運轉後將遙控器置於遙控器固定座上（圖五）

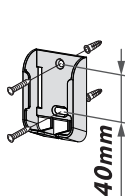


圖一

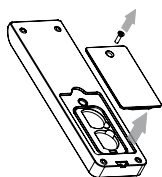

圖二

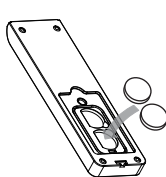

圖三

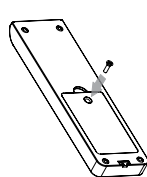

圖四



圖五


#### △注意：

- 遙控器使用2顆CR2032電池（不附電池），長時間不使用請將電池移除，以避免電池液流出損壞零件造成不良
- 遙控器請勿安裝於金屬物體（如鐵櫃）旁邊，以免影響遙控器發射接收的敏感度

### 配對設定（出廠時已設定）


乾燥機接上電源後，長按主機上的配對鈕至嗶一聲後（圖一），按下遙控器上的照明按鈕（圖二），聽到發出嗶的一聲，即表示設定成功，設定成功後，即可對主機各項功能進行操作控制

圖一

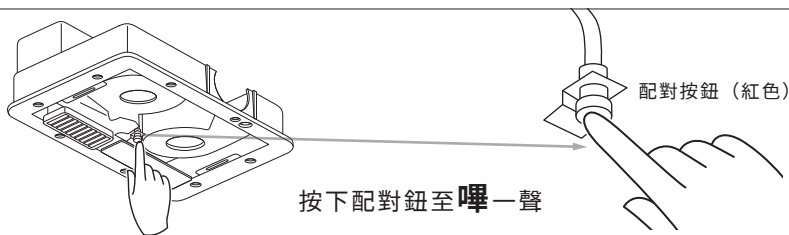

按下配對鈕至嗶一聲

圖二

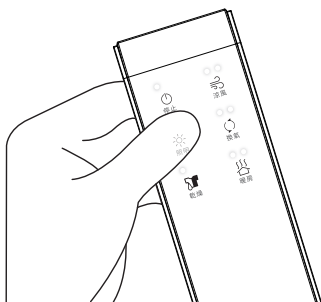

#### △注意：

- 如配對鈕設定失敗，請檢查以下狀況
- 乾燥機是否進入配對模式
- 是否在配對模式60秒內完成遙控器設定

## 試運轉


※以下說明之按鈕圖示以線控型A3控制面板按鈕為例，各控制器實際操作方式請參考操作方法

※若為無線遙控型之F1W / F1B / H1W則不具有「定時」功能

※「預約」功能僅限於線控型之A3 / B2W / B2B以及無線遙控型之D1 / E1W / E1B


### 換氣（強、標準）

1. 按下  按鈕選擇運轉模式， 圖示亮起，開始換氣運轉。
2. 運轉中再按  按鈕可切換強換氣H或標準換氣L模式。
3. 按下  按鈕設定運轉時間，設定時間結束後立即停止運轉。
4. 需要中途停止運轉請按  按鈕。

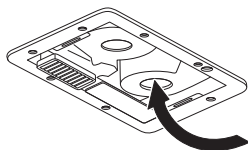


### 暖房（預暖、浴中）

1. 按下  按鈕選擇運轉模式， 圖示亮起，風扇出風後約10秒開始變成暖風，進入預暖H模式。
2. 運轉中再按  按鈕可切換浴中暖房L模式，請確認風量大小。
3. 按下  按鈕設定運轉時間，設定時間結束後立即停止運轉。
4. 需要中途停止運轉請按  按鈕。

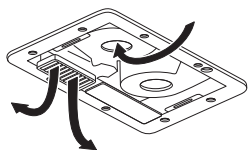


### 涼風（標準、低噪音）

1. 按下  按鈕選擇運轉模式， 圖示亮起，進入標準風量H模式，風扇旋轉後開始出風。
2. 運轉中再按  按鈕可切換成低噪音L模式，請確認風量大小。
3. 按下  按鈕設定運轉時間，設定時間結束後立即停止運轉。
4. 需要中途停止運轉請按  按鈕。

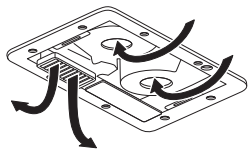

### 乾燥衣物

1. 按下  按鈕選擇運轉模式， 圖示亮起，開始乾燥運轉，風扇出風約10秒後變成暖風。
2. 按下  按鈕設定運轉時間，設定時間結束後立即停止運轉。
3. 需要中途停止運轉請按  按鈕。

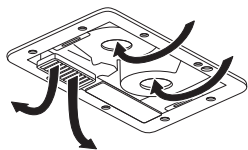

### 預約

1. 按下  按鈕，預約開始，時間  圖示閃爍。接著按下  按鈕設定多久後為開始運轉的時間（右圖一為設定1小時後開始運轉）。
2. 選擇要預約運轉的功能，例如按下  按鈕， 圖示亮起，預約運轉  圖示開始閃爍。
3. 再按一次  按鈕，設定此功能運轉的時間（右圖二為設定此功能運轉4小時後關閉）。
4. 最後再按一次  按鈕，完成預約設定，倒數  圖示亮起，開始預約計時。若要中途停止運轉或重新設定請按  按鈕。

（圖一）






（圖二）



# 異常及排除

| 乾燥機 | 異常狀況                       | 故障原因                   | 排除方法             |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------|
|     | 無法接通電源                     | 乾燥機是否接上電源？             | 請重新接上電源          |
|     |                            | 電源線與配電盤斷路器是否連接？        | 請重新連接            |
|     |                            | (線控型) 控制面板通信傳輸線是否連接？   | 請重新連接            |
|     |                            | (線控型) 控制面板通信傳輸線是否斷裂？   | 請重新更換配件          |
|     | 出現異常聲音                     | 乾燥機是否牢固於天花板上？          | 請重新固定            |
|     |                            | 風扇是否被堵塞？               | 請移除堵塞物           |
|     | 按下控制面板/<br>遙控器後乾燥機<br>沒有反應 | 是否同時按到兩個按鍵？            | 請按壓按鍵中心          |
|     |                            | (線控型) 控制面板後蓋是否確實用螺絲緊固？ | 請重新安裝            |
|     |                            | (線控型) 控制面板前蓋是否確實安裝？    | 請重新安裝            |
|     |                            | (無線遙控型) 控制器是否與乾燥機配對成功？ | 請重新配對 (方法請見配對設定) |
|     |                            | (無線遙控型) 遙控器是否沒電？       | 請更換新電池           |
|     | 乾燥機無法接收<br>遙控器按鍵指令         | (無線遙控型) 控制器是否與乾燥機配對成功？ | 請重新配對 (方法請見配對設定) |
|     |                            | (無線遙控型) 是否遙控器與乾燥機距離太遠？ | 請縮短距離後重新操作       |

| 控制面板 / 遙控器 | (無線遙控型)<br>RF接收器<br>異常表示 | 異常狀況<br>(請參考定時顯示數字)                                                                                                                                                                                                             | 故障原因                         | 排除方法                                    |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|            | 紅色燈<br>快閃1次              |  <br>A3/B2W/B2B/G1W/<br>D1/E1W/E1B/G1W-R    G2W/<br>G2W-R     | (線控型) 電源線和控制面板<br>通信傳輸線綁在一起  | 請分開重新配線                                 |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | (無線遙控型) 無線接收模組<br>傳輸異常       | 將無線接收模組重新安裝                             |
|            | 紅色燈<br>快閃2次              |  <br>A3/B2W/B2B/G1W/<br>D1/E1W/E1B/G1W-R    G2W/<br>G2W-R   | 經上述處理<br>仍無法解決問題時            | 停止運轉→<br>聯絡專業人員維修                       |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 熱敏電阻異常                       | 停止運轉→<br>聯絡專業人員維修                       |
|            | 紅色燈<br>快閃3次              |  <br>A3/B2W/B2B/G1W/<br>D1/E1W/E1B/G1W-R    G2W/<br>G2W-R | 風扇被阻塞                        | 請移除堵塞物                                  |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 經上述處理<br>仍無法解決問題時            | 停止運轉→<br>聯絡專業人員維修                       |
|            | 紅色燈<br>快閃4次              |  <br>A3/B2W/B2B/G1W/<br>D1/E1W/E1B/G1W-R    G2W/<br>G2W-R | (線控型) 控制面板線路異常               | 打開控制面板前蓋或將控<br>制面板從固定座上取下，<br>並檢查排線是否繞折 |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | (線控型) 控制面板前蓋與<br>後蓋或後方之排線未連接 | 打開控制面板前蓋或將控<br>制面板從固定座上取下，<br>將排線重新連接   |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                 | (無線遙控型)<br>電路自我偵測異常          | 聯絡專業人員維修                                |

# 控制面板A3操作方法（線控型）

8:88

定時器剩餘時間表示

表示定時器剩餘的時間

- 各運轉模式的指示圖示亮時，會顯示到運轉結束時的剩餘時間
- 預約倒數 圖示點亮時，顯示到預約之功能開始運轉的剩餘時間

定時器

定時運轉鈕

每次按下，定時器剩餘時間向右移動，到8h後又會從0.5h開始

換氣

換氣運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始換氣運轉，再次按下即可切換風速

停止

停止鈕

按下時，運轉停止

照明

照明鈕

連接室內光源使用，按下時照明亮，再次按下則照明關閉

暖房

暖房運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始預暖運轉，再次按下即可切換風速

涼風

涼風運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始涼風運轉，再次按下即可切換風速

乾燥

乾燥運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始乾燥運轉



預約確定

預約確定鈕

用於設定預約運轉時間，按下時，預約圖示閃爍，開始進入預約時間設定模式，按下預約運轉模式鈕時，運轉時間指示燈閃爍，進入運轉時間設定模式，最後再次按下按鈕，預約時間設定完畢

- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態（乾燥3小時，涼風1小時，換氣3小時，暖房1小時）
- 如要變更設定運轉時間，請按 定時器 按鈕


- 各種模式（除換氣）的時間設定最長為8小時  
定時器可設定時間如圖，分別為0.5小時、1小時、2小時、3小時、4小時、5小時、8小時

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 換氣模式的時間設定最長可連續24小時

8:88  
0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 設定一次運轉時間，即可被保存記錄於模式中，下次運轉時，只要按下各模式運轉按鈕，就會顯示出上次設定的時間（設定預約時，同樣會顯示上次設定的運轉時間）

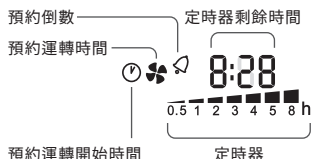

## 預約運轉範例

現在是早上7點，想預約從早上9點到12點，3小時的乾燥運轉



- 按下 預約 按鈕，預約運轉開始，時間 圖示閃爍。
- 按下 定時器 按鈕，設定預約運轉開始時間為2小時後。
- 選擇要預約的功能，按下 乾燥 按鈕， 圖示亮起。
- 預約運轉時間 圖示閃爍。
- 再按一次 定時器 按鈕，設定乾燥功能運轉時間為3小時。
- 最後再按一次 預約 按鈕，完成設定。
- 預約倒數 圖示亮起，開始計時。

# 控制面板B2W/B2B操作方法（線控型）

8:88

## 定時器剩餘時間表示

表示定時器剩餘的時間

- 各運轉模式的指示圖示亮時，會顯示到運轉結束時的剩餘時間
- 預約倒數 圖示點亮時，顯示到預約之功能開始運轉的剩餘時間



## 定時運轉鈕

每次按下，定時器剩餘時間向右移動，到8h後又會從0.5h開始



## 換氣運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始換氣運轉，再次按下即可切換風速



## 涼風運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始涼風運轉，再次按下即可切換風速



## 停止鈕

按下時，運轉停止




## 照明鈕

連接室內光源使用，按下時照明亮，再次按下則照明關閉



## 暖房運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始預暖運轉，再次按下即可切換風速

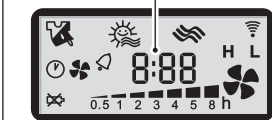

○ 停止 ○ 換氣 ○ 定時 ○ 預約  
● 照明 ● 暖房 ● 乾燥 ● 涼風



## 預約確定鈕

用於設定預約運轉時間，按下時，預約圖示閃爍，開始進入預約時間設定模式，按下預約運轉模式鈕時，運轉時間指示燈閃爍，進入運轉時間設定模式，最後再次按下按鈕，預約時間設定完畢

- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫

- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態（乾燥3小時，涼風1小時，換氣3小時，暖房1小時）

- 如要變更設定運轉時間，請按 按鈕


- 各種模式（除換氣）的時間設定最長為8小時  
定時器可設定時間如圖，分別為0.5小時、1小時、2小時、3小時、4小時、5小時、8小時

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 換氣模式的時間設定最長可連續24小時

8:88  
0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 設定一次運轉時間，即可被保存記錄於模式中，下次運轉時，只要按下各模式運轉按鈕，就會顯示出上次設定的時間（設定預約時，同樣會顯示上次設定的運轉時間）

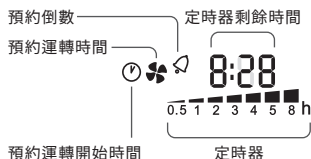

## 預約運轉範例

現在是早上7點，想預約從早上9點到12點，3小時的乾燥運轉



- 按下 按鈕，預約運轉開始，時間 圖示閃爍。
- 按下 按鈕，設定預約運轉開始時間為2小時後。
- 選擇要預約的功能，按下 按鈕， 圖示亮起。
- 預約運轉時間 圖示閃爍。
- 再按一次 按鈕，設定乾燥功能運轉時間為3小時。
- 最後再按一次 按鈕，完成設定。
- 預約倒數 圖示亮起，開始計時。

# 遙控器D1操作方法（無線遙控型）

8:88

定時器剩餘時間表示

表示定時器剩餘的時間

- 各運轉模式的指示圖示亮時，會顯示到運轉結束時的剩餘時間
- 預約倒數 圖示點亮時，顯示到預約之功能開始運轉的剩餘時間



換氣運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始換氣運轉，再次按下即可切換風速



乾燥運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始乾燥運轉



涼風運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始涼風運轉，再次按下即可切換風速



定時運轉鈕

每次按下，定時器剩餘時間向右移動，到8h後又會從0.5h開始



暖房運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始預暖運轉，再次按下即可切換風速



照明鈕

連接室內光源使用，按下時照明亮，再次按下則照明關閉




預約確定鈕

用於設定預約運轉時間，按下時，預約圖示閃爍，開始進入預約時間設定模式，按下預約運轉模式鈕時，運轉時間指示燈閃爍，進入運轉時間設定模式，最後再次按下按鈕，預約時間設定完畢



停止鈕

按下時，運轉停止

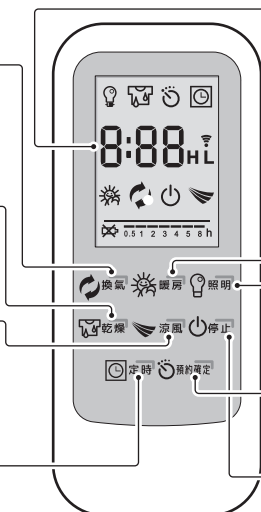

- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態（乾燥3小時，涼風1小時，換氣3小時，暖房1小時）
- 如要變更設定運轉時間，請按 按鈕
- 各種模式（除換氣）的時間設定最長為8小時  
定時器可設定時間如圖，分別為0.5小時、1小時、2小時、3小時、4小時、5小時、8小時

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 換氣模式的時間設定最長可連續24小時

8:88

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 設定一次運轉時間，即可被保存記錄於模式中，下次運轉時，只要按下各模式運轉按鈕，就會顯示出上次設定的時間（設定預約時，同樣會顯示上次設定的運轉時間）

預約倒數



— 預約運轉開始時間

定時器剩餘時間

8:28 HL — 運轉模式



0.5 1 2 3 4 5 8 h

定時器

## 預約運轉範例

現在是早上7點，想預約從早上9點到12點，3小時的乾燥運轉

7:00

9:00

12:00

運轉開始時間2小時後

乾燥功能運轉3小時關閉

預約

運轉開始

結束

- 按下 按鈕，預約運轉開始，時間 圖示閃爍。
- 按下 按鈕，設定預約運轉開始時間為2小時後。
- 選擇要預約的功能，按下 按鈕， 圖示亮起。
- 再按一次 按鈕，設定乾燥功能運轉時間為3小時。
- 最後再按一次 按鈕，完成設定。
- 預約倒數 圖示亮起，開始計時。

# 遙控器E1W/E1B操作方法（無線遙控型）

8:88

定時器剩餘時間表示

表示定時器剩餘的時間

- 各運轉模式的指示圖示亮時，會顯示到運轉結束時的剩餘時間
- 預約倒數圖示點亮時，顯示到預約之功能開始運轉的剩餘時間



換氣運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始換氣運轉，再次按下即可切換風速



暖房運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始預暖運轉，再次按下即可切換風速



涼風運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始涼風運轉，再次按下即可切換風速



定時運轉鈕

每次按下，定時器剩餘時間向右移動，到8h後又會從0.5h開始



照明鈕

連接室內光源使用，按下時照明亮，再次按下則照明關閉



停止鈕

按下時，運轉停止



乾燥運轉鈕

按下時，圖示點亮，開始乾燥運轉



預約確定鈕

用於設定預約運轉時間，按下時，預約圖示閃爍，開始進入預約時間設定模式，按下預約運轉模式鈕時，運轉時間指示燈閃爍，進入運轉時間設定模式，最後再次按下按鈕，預約時間設定完畢

- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態（乾燥3小時，涼風1小時，換氣3小時，暖房1小時）
- 如要變更設定運轉時間，請按定時器按鈕
- 各種模式（除換氣）的時間設定最長為8小時  
定時器可設定時間如圖，分別為0.5小時、1小時、2小時、3小時、4小時、5小時、8小時

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 換氣模式的時間設定最長可連續24小時

8:88

0.5 1 2 3 4 5 8 h

- 設定一次運轉時間，即可被保存記錄於模式中，下次運轉時，只要按下各模式運轉按鈕，就會顯示出上次設定的時間（設定預約時，同樣會顯示上次設定的運轉時間）

運轉模式

定時器剩餘時間

預約倒數



定時器

預約運轉開始時間

## 預約運轉範例

現在是早上7點，想預約從早上9點到12點，3小時的乾燥運轉

7:00

9:00

12:00



預約

運轉開始

結束


- 按下預約圖示按鈕，預約運轉開始，預約圖示閃爍。
- 按下定時器按鈕，設定預約運轉開始時間為2小時後。
- 選擇要預約的功能，按下乾燥圖示按鈕，圖示亮起。
- 再按一次定時器按鈕，設定乾燥功能運轉時間為3小時。
- 最後再按一次預約確定圖示按鈕，完成設定。
- 預約倒數圖示亮起，開始計時。

# 遙控器F1W/F1B/H1W操作方法（無線遙控型）

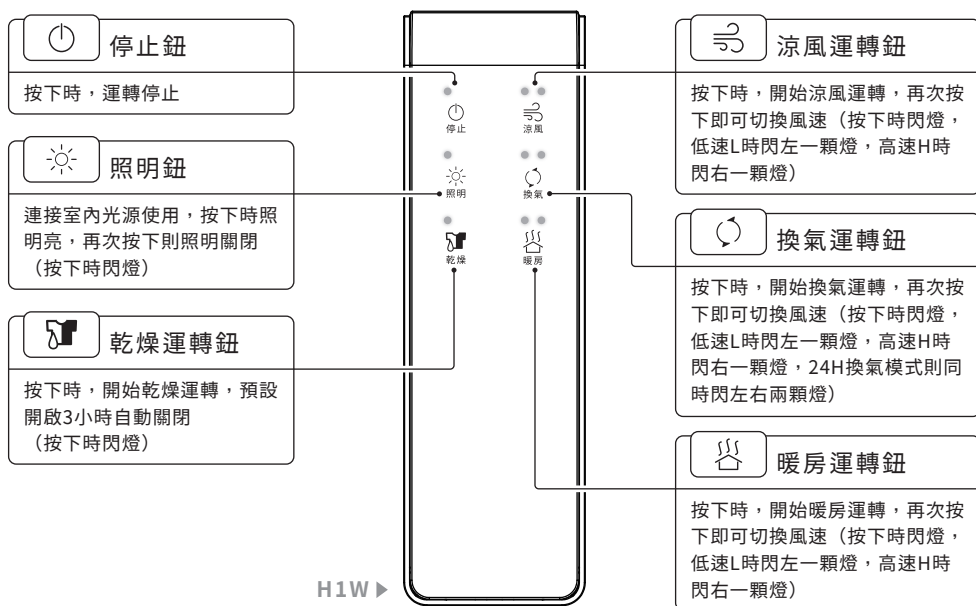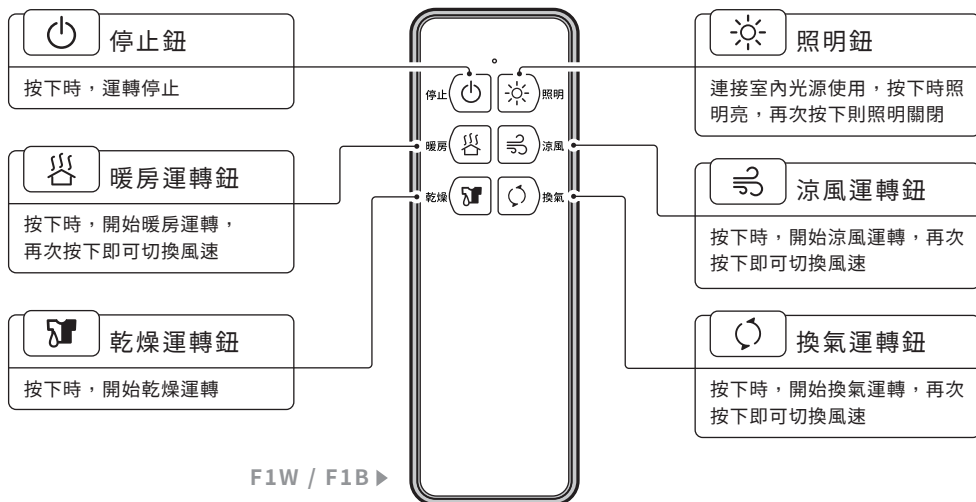


- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態（乾燥3小時，涼風3小時，換氣3小時，暖房3小時）
- 各項功能預設運轉3小時後自動關閉

# 線控型G1W / 無線遙控型G1W-R操作方法

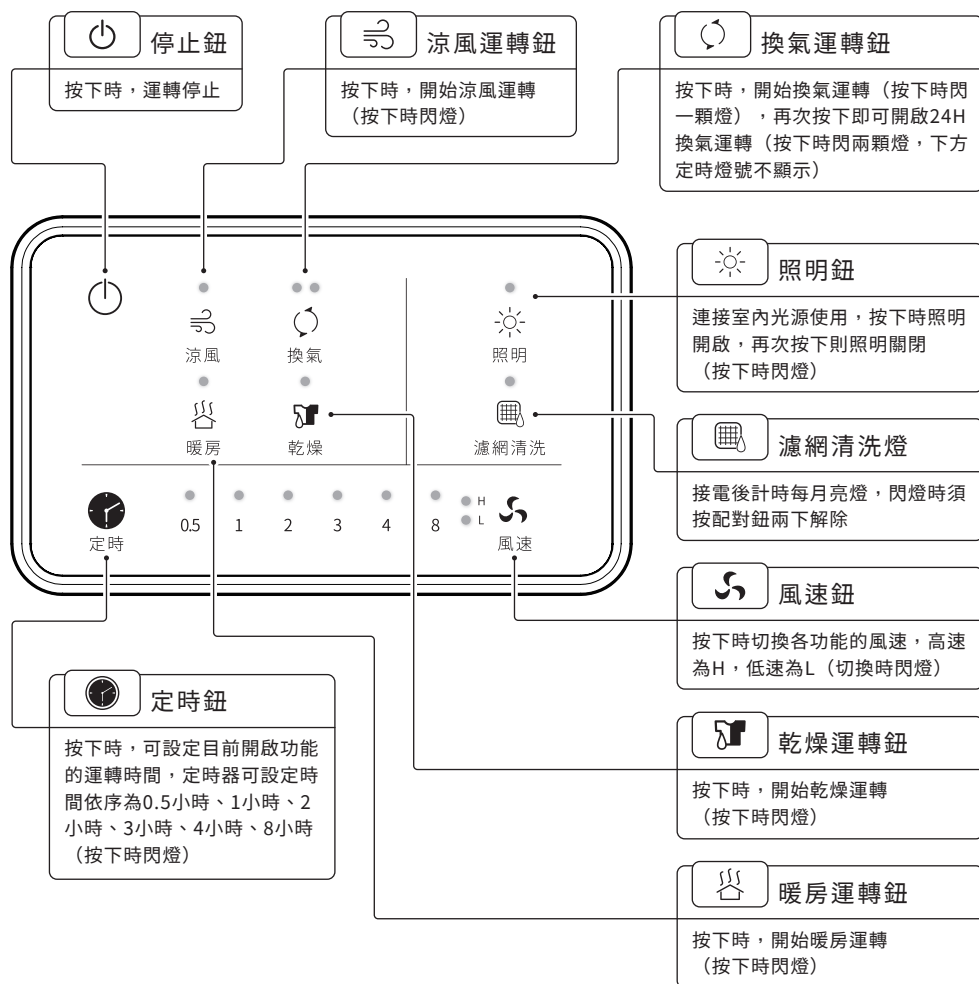

- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態 (乾燥3小時，涼風3小時，換氣3小時，暖房3小時)
- 如要變更設定運轉時間，請按  按鈕
- 各種模式 (除換氣) 的時間設定最長為8小時，換氣模式的時間設定最長可連續24小時
- 各項功能預設運轉3小時後自動關閉


# 線控型G2W / 無線遙控型G2W-R操作方法

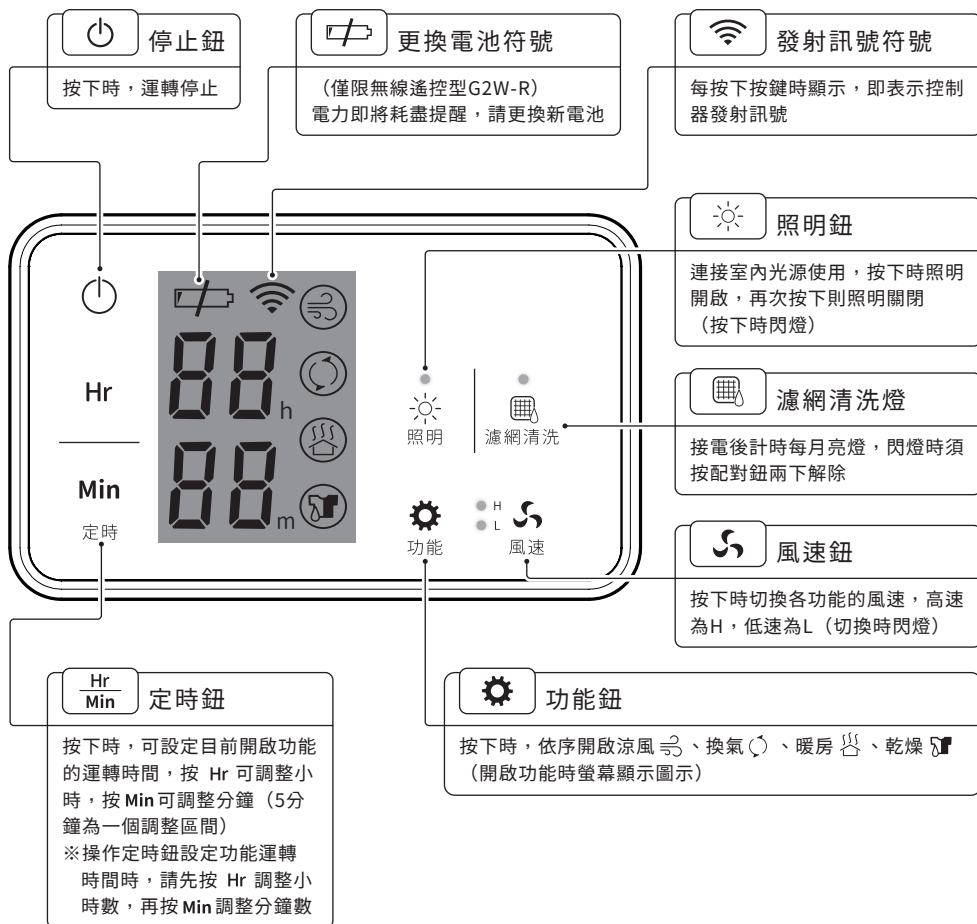


- 為保證機器的正常運轉，切換各種運轉模式所需要的時間約3秒左右，當乾燥及暖房功能關閉或切換至其他功能時，機器須運轉10秒左右保護降溫
- 停電後再運轉時，則回到初始設定狀態 (乾燥3小時，涼風3小時，換氣3小時，暖房3小時)
- 如要變更設定運轉時間，請按  $\frac{\text{Hr}}{\text{Min}}$  按鈕
- 各種模式 (除換氣) 的時間設定最長為8小時55分鐘，換氣模式的時間設定最長可連續24小時
- 各項功能預設運轉3小時後自動關閉

# 清潔方法


## 1. 將濾網抽出

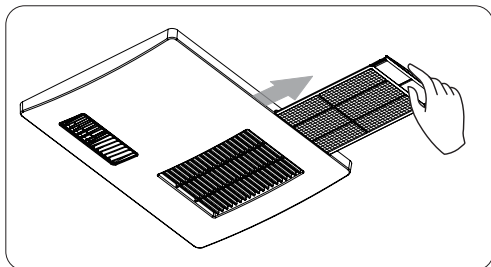

## 2. 使用吸塵器清潔濾網

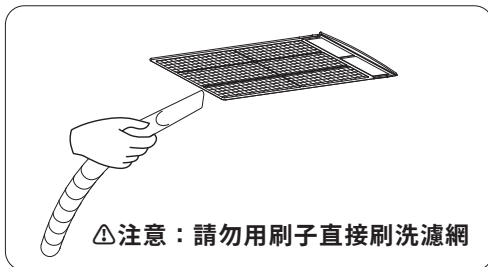


## 3. 使用含有中性洗潔劑的熱水清洗

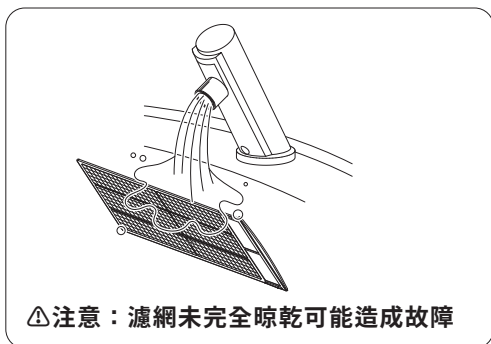


## 4. 拆下面板

兩手按住面板彈簧夾後，將彈簧夾由本體機殼的長孔內拉出

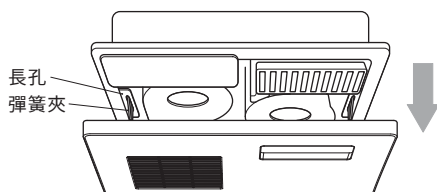


## 5. 使用吸塵器清潔乾燥機

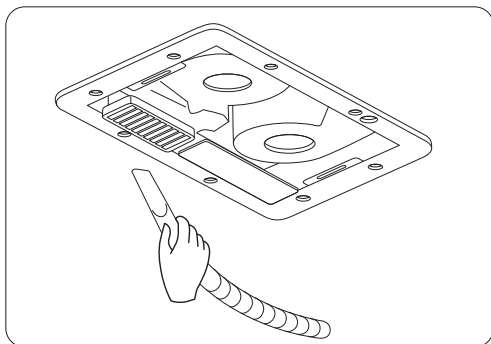

## 6. 清潔完成後將面板裝回主機

兩手按住面板彈簧夾後，將彈簧夾插入本體機殼的長孔內再鬆開

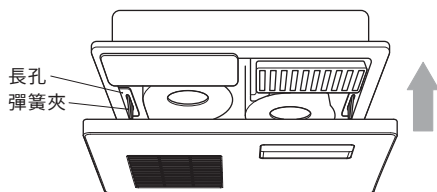



**⚠注意** | 濾網清潔完成後也請務必將濾網插回面板

## 注意事項

- 安裝本製品前請務必確認總電源已經關閉再進行安裝。
- 本製品為嵌入浴室天花板用，不可安裝於其他位置；天花板開口尺寸：415×295mm，安裝高度不得低於205mm，裝設本產品所需環境空間至少要有 2.3公尺以上的高度
- 暖風出口建議避免安裝於出風口直吹人體處，盡可能選擇在浴室上方靠近乾濕分離區位置，清潔濾網可抽出範圍
- 本製品須使用專用無熔絲開關20A獨立迴路，不可與其他電器共用，且此方法在每一極的接觸點切斷後要有 3mm 以上的距離
- 請務必將面板安裝牢固，勿在濾網上安裝其他東西，否則可能造成乾燥機故障
- 運轉中請勿取下面板、觸碰加熱器或塞入異物，否則可能會導致觸電或燙傷
- 濾網需每月定期清洗，進行清潔保養時請先切斷電源
- 請勿將冷熱水直接噴灑於乾燥機或遙控器上
- 請勿用化學品擦拭乾燥機，否則可能產生變質

### ⚠ 注意

- 無線遙控型之遙控器安裝電池時，遙控器必須安裝在室外，以避免高溫濕氣造成遙控器故障

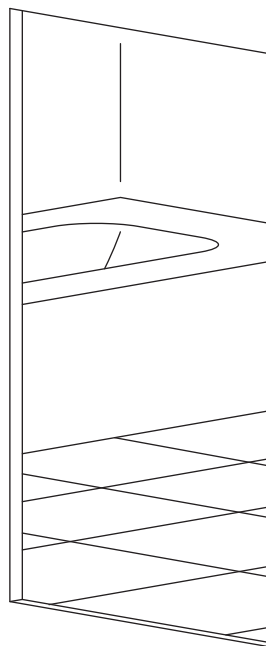

※當無線遙控型之遙控器按下按鈕不動作或更換新遙控器時，請重新配對遙控器（各型號配對方式請參考說明書P.8~P.11）

# 規格表

| 電壓 60Hz<br>(V) | 額定功率<br>(W) | 電流<br>(A) | 重量<br>(kg) | 安裝尺寸<br>(mm) |
|----------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 110            | 1200        | 10.91     | 7.1±10%    | 415×295      |
| 220            | 1200        | 5.45      |            |              |

| 單位<br>Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 鉛<br>Lead<br>(Pb)                                            | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 配電組件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 馬達組件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 加熱器組件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 電路板總成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 塑膠外殼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 配線線材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 金屬部件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 備考1. `超出0.1 wt %` 及 `超出0.01 wt %`係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考2. `○`係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 3 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>備考3. `—`係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |                                                              |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |

|     |         |                  |
|-----|---------|------------------|
| 經銷商 | 客戶購買日期： | 經銷商店章（店名・地址・電話）： |
|     |         |                  |