


JV86-A


換氣扇

安裝及使用說明書

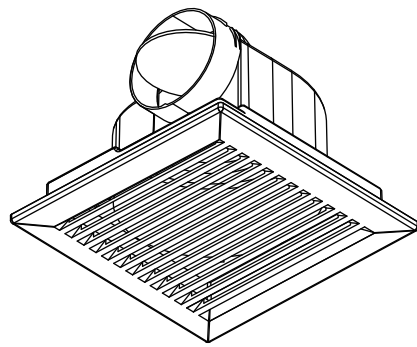

1. 安裝方法：

安裝機器時，請於天花板預留210mm×210mm的孔，並於四周加上木框加固，以固定螺絲固定位置之後，用螺絲起子將框內四個固定孔，以四顆自攻螺絲將框鎖固於天花板之方形木條上。排氣口之外徑 $\varnothing 100\text{mm}$ ，可連接適當使用長度的 $\varnothing 100 \times t2\text{P.V.C}$ 風管，外端再接上 $\varnothing 100 \times t2\text{P.V.C}$ 90°彎管。

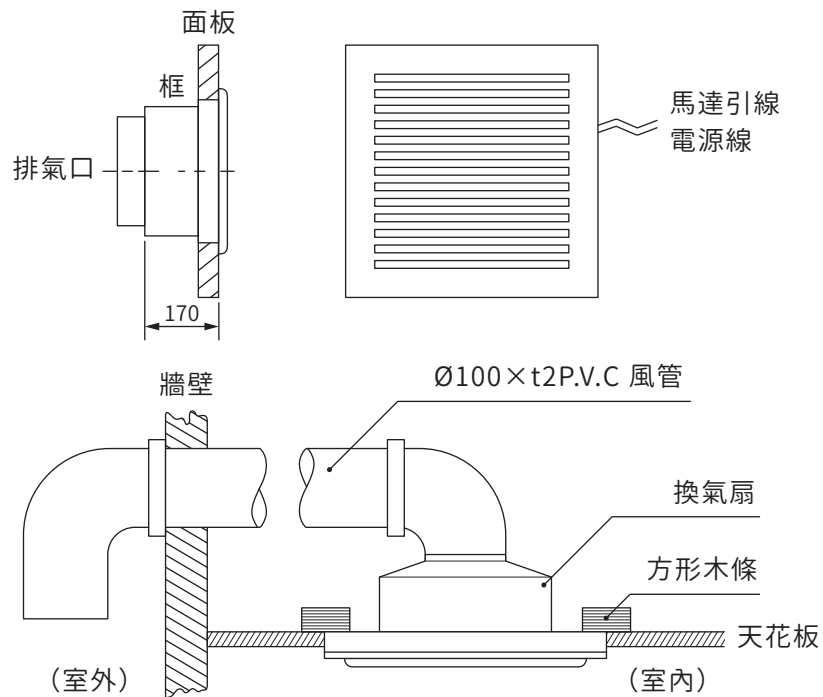

2. 使用方法：


- 電源線可與浴室開關並聯，只要打開電燈，換氣扇即運轉。
- 請於沐浴結束後幾分鐘再關閉電源，以保持浴室與主機內乾燥。

3. 保養及維護：


機器在一段時間的使用之後，請定期清潔，面板及扇葉可拆下使用中性的清潔劑刷洗之，請勿使用汽油或揮發性藥品清洗，扇葉清洗後，轉軸孔內的水分需用布擦乾。每年1~2次注入數滴高級潤滑油於馬達中心軸處，可延長使用壽命。

※馬達請勿浸入水中。

※清潔之前，請按照下方圖片步驟操作分解：

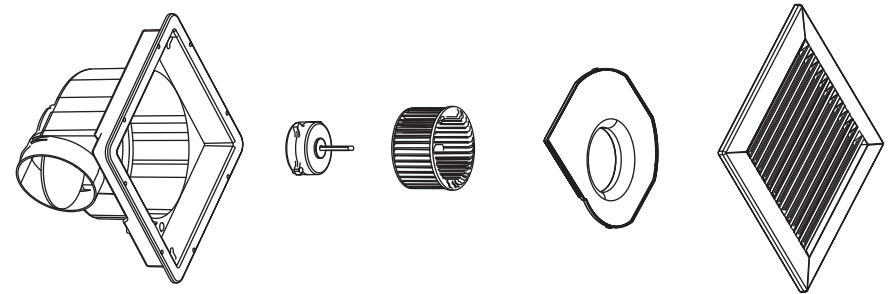

4. 接線圖：

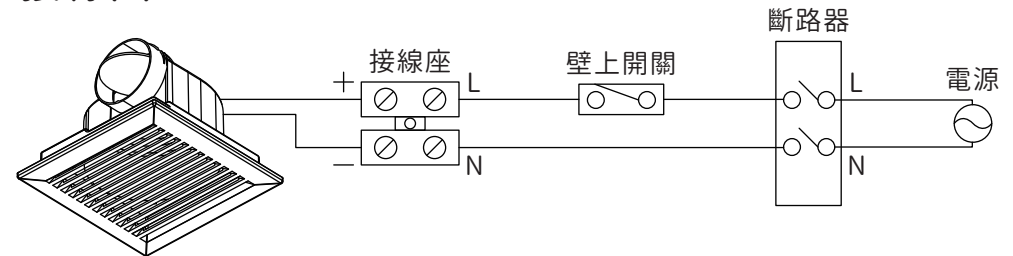

5. 注意事項：

- 請在裝天花板之前安裝換氣扇。
- 請勿裝置在溫度60°C以上的地方。
- 請勿裝置在火焰能觸及之處，以免著火發生危險。
- 安裝換氣扇時，面板距離地面高度不得低於2.5公尺。
- 安裝換氣扇的地方，其強度必須能耐本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴音，請妥善裝配。
- 天花板請使用強度較強且不易共鳴的材料（如：石膏板、甘蔗板）。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請向屋外下斜1~2度。
- 通風口蓋板之通風抵抗，是造成風量減少及噪音之原因。