

故障及異常處理方法

狀況	可能原因	處理方法
水流不止	1.感應窗不潔	用軟布或衛生紙擦拭感應窗
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
不動作 (感應燈亮)	1.電磁閥端子未接受	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電源插頭未插 (AC)	請重新將插頭插好
	2.電池電力不足 (DC)	請更換新電池
	3.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	4.物體感應超過1分鐘	請將物體移走
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內之雜質清除(請參閱清潔保養)

產品規格與適用範圍

產品名稱		小便斗自動感應器	
		AC	DC
規格說明	使用電源	110V ~ 240V 60Hz	鋰電池CR 123A 3V×2PCS
	消耗電力	10 W 以下	1日100回約2年
	沖水方式	二段式	
	感應距離	50 cm	
	確認時間	約3秒	
	前段沖水	約1秒	
	後段沖水	約6秒	
	進水管徑	PF 1 / 2	
	出水量	1 L / min以上	
	適用水壓	0.3~6 kgf / cm ²	
	安裝方式	掛牆式	
	外型尺寸	240×129×141mm	

※24小時無人使用狀態會自動沖水一次

※水壓2kg以上請裝減壓閥

7

小便斗自動感應器 安裝、使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

502


水量調整

水量調整

以一字起子旋轉電磁閥上的一字螺絲以調整水量。


順時針方向-----減少水量

逆時針方向-----增加水量

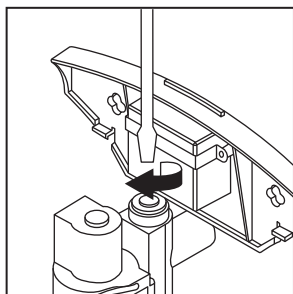

清潔與保養


當出水口阻塞時，可將電磁閥組下的螺帽旋開取出濾網清洗。

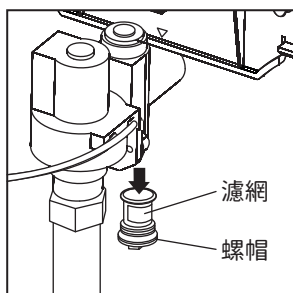


5

產品部件解說圖

(AC)

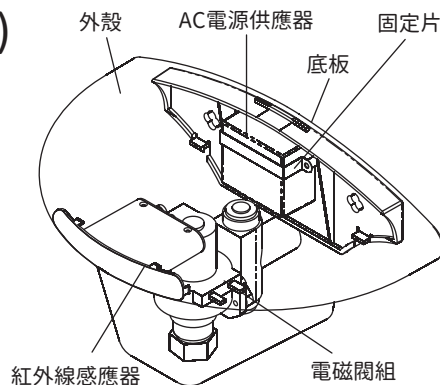


(DC)

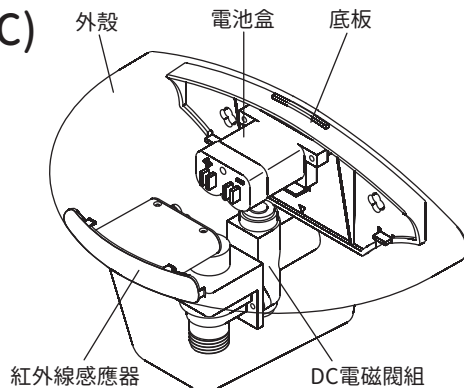


6

產品零件分解圖

(AC)

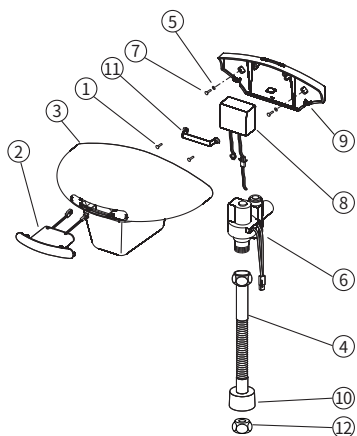

(DC)

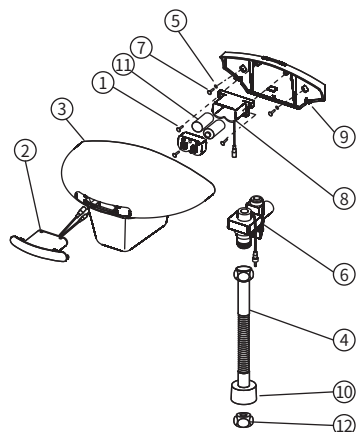

1

零件表

(AC)


項次	名稱	規格	數量	備註
1	圓頭螺絲	鐵板牙	2	
2	紅外線感應器	電子	1	
3	外殼	塑膠ABS	1	
4	軟管	銅	1	
5	華司	不鏽鋼	5	
6	電磁閥組	銅/塑鋼	1	
7	大扁頭螺絲	鐵板牙	2	
8	AC電源供應器	AC100~240V	1	
9	底板	塑膠ABS	1	
10	法蘭罩	銅	1	
11	固定片	SUS304	1	
12	六角螺帽	銅	2	

(DC)

項次	名稱	規格	數量	備註
1	圓頭螺絲	鐵板牙	3	
2	紅外線感應器	電子	1	
3	外殼	塑膠ABS	1	
4	軟管	銅	1	
5	華司	不鏽鋼	5	
6	DC電磁閥組	銅/塑鋼	1	
7	大扁頭螺絲	鐵板牙	2	
8	電池盒	塑鋼	1	
9	底板	塑膠ABS	1	
10	法蘭罩	銅	1	
11	鋰電池	CR 123A 3V	2	
12	六角螺帽	銅	2	

2


標準安裝圖

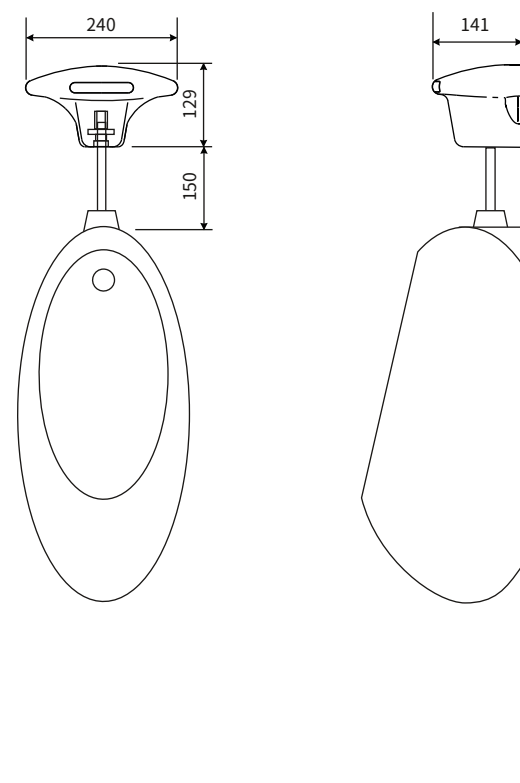


請依實際使用瓷器尺寸安裝

3


感應器組裝說明

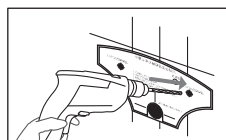

1.將貼紙貼在安裝沖水器的牆面上，依照貼紙上的標示依序鑽孔
※安裝前請先切斷水電

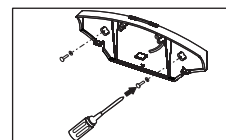


2.將貼紙撕下後，將底板安裝在剛才鑽好孔的位置並且鎖上

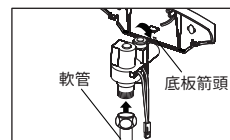


3.對準底板的箭頭，將電磁閥進水口繞上適量的止洩帶後以順時鐘的方向裝入牆面的出水口並且接上小便斗上的軟管

(AC)

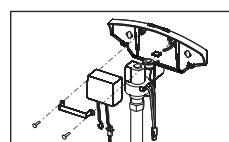


4.將電源供應器連同固定片鎖在背板上的螺絲柱

(DC)

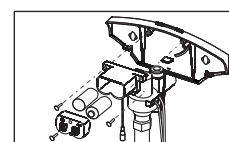


4.將電池裝上後，再把電池盒鎖在底板的螺絲柱上

(AC)

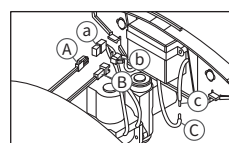


5.將電源供應器接頭與電磁閥上的接頭以及感應器上的接頭依圖示上的標示 A→a / B→b / C→c 互相連接

(DC)

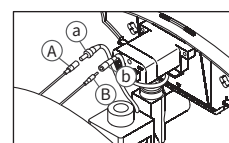

5.將電池盒的接頭與電磁閥上的接頭以及感應器上的接頭依圖示上的標示 A→a / B→b 互相連接

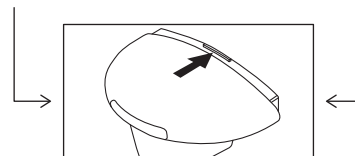

6.將前蓋蓋在背板上，並扣上倒勾

4